SGH-D900
Kasutusjuhend

Olulised **ohutusnõuded**

Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma vabakäeseadmeta. Telefoni kasutamiseks vabakäeseadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja PC andmekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada teid ja teie telefoni ning osutuda ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk. 99.

Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege teemasid "Alustamine" ja "Mitte lihtsalt telefon".

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
▶	Näitab, et leiate viidatud leheküljelt üksikasjalikumat lisateavet.
→	Näitab, et peate sirvimisklahvide abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima.
[ ]	Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [OK/i].
< >	Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks <**Menüü**>.

- **Foto- ja videokaamera**
  Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ning videoklippe salvestada.

Teie telefoni funktsioonid

- **MP3-mängija**
  Kasutades oma telefoni MP3-mängijana, saate kuulata MP3 muusikafaile.

- **Failivaatur**
  Avage oma telefonis veatult erinevas formaadis faile.

- **Bluetooth**
  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate saata meediumifaile ja muid isiklikke andmeid ning võtta ühendust teiste seadmetega. Saate kasutada Bluetooth stereo-peakomplekti, et nautida kõrge kvaliteetse stereoheliga muusikat.

- **Helistaja isikustamiseks saate kasutada fotoga ID-funktsiooni**
  Helistaja näitamiseks kuvab telefon tema foto.

- **Visiitkaart**
  Looge visiitkaardid oma telefoninumbri ja andmetega. Seda elektroonilist visiitkaarti saate kasutada enese tutvustamiseks.

- **Hääle selgus**
  Hääle selguse seade tagab sissetuleva kõne parema helitugevuse ja selguse isegi keset rahvarohket kohta.

- **Multimeediumsõnumiteenus (MMS)**
  Saate saata ja vastu võtta teksti, pilte ning heli- või videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **E-post**
  Saate saata ja vastu võtta e-kirju, millele on manustatud pilte ja heli- või videoklippe.

- **Printimine Bluetoothi kaudu**
  Printige otse oma telefonist pilte, sõnumeid ning muid isiklikke andmeid.

- **Java**
  Nautige Java™põhinevaid mänge ning laadige uusi alla.

Sisukord

Lahtipakkimine **6**

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Teie telefon **6**

Klahvid, funktsioonid ning liidesed

Alustamine **7**

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine 7
Toite sisse- või väljalülitamine 8
Klahvid ja ekraan 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele 11
Telefoni kohandamine 12
Helistamine/kõnedele vastamine 15

Mitte lihtsalt telefon **15**

Kaamera, MP3-mängija ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine 15
MP3-failide esitamine 16
Veebibrauser 17
Telefoniraamatu kasutamine 18
Sõnumite saatmine 19
Sõnumite vaatamine 20
Bluetooth traadita ühenduse kasutamine 21
Menüüde kiire käivitamine numbri järgi 22
Jälgige telefoni ekraani televiisori ekraanilt 23
Mälukaardi kasutamine 24

Teksti sisestamine **26**

Tähe-, T9-, numbri- ja sümbolirežiimid

Kõnefunktsioonid **28**

Täpsemad kõnefunktsioonid

Menüüfunktsioonid **32**

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine **97**

Spikker ja erivajadused

Tervisekaitse- ja ohutusteave **99**

Register **106**

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**>.

1 Kõnelogi ▶ lk. 32

1 Hiljutised kontaktid ▶ lk. 32
2 Vastamata kõned ▶ lk. 33
3 Valitud kõned ▶ lk. 33
4 Vastuvõetud kõned ▶ lk. 33
5 Kustuta kõik ▶ lk. 33
6 Kõneaeg ▶ lk. 33
7 Kõnede maksumus* ▶ lk. 34

2 Telefoniraamat ▶ lk. 34

1 Kontaktide loend ▶ lk. 34
2 FDN kontaktid* ▶ lk. 35
3 Loo kontakt ▶ lk. 36
4 Rühm ▶ lk. 36
5 Kiirvalimine ▶ lk. 37
6 Minu visiitkaart ▶ lk. 38
7 Oma number ▶ lk. 38
8 Haldus ▶ lk. 38
9 Teenuse number* ▶ lk. 39

3 Rakendused ▶ lk. 39

1 MP3-mängija ▶ lk. 39
2 Diktofon ▶ lk. 42
3 Pildiredaktor ▶ lk. 43
4 Bluetooth ▶ lk. 44
5 JAVA-maailm ▶ lk. 46
6 SIM AT* ▶ lk. 47

4 Brauser ▶ lk. 48

1 Avaleht ▶ lk. 48
2 Järjehoidjad ▶ lk. 49
3 Sisesta URL ▶ lk. 49
4 Tühjenda vahemälu ▶ lk. 49
5 Serveri seaded ▶ lk. 49
6 Praegune server ▶ lk. 50

5 Sõnumid ▶ lk. 51

1 Koosta sõnum ▶ lk. 51
2 Minu sõnumid ▶ lk. 54
3 Mallid ▶ lk. 59
4 Kustuta kõik ▶ lk. 59
5 Seaded ▶ lk. 60
6 Kärjeteated ▶ lk. 65
7 Mälu olek ▶ lk. 66

6 Minu failid ▶ lk. 66

1 Pildid ▶ lk. 66
2 Videod ▶ lk. 68
3 Muusika ▶ lk. 69
4 Helid ▶ lk. 69
5 Muud failid ▶ lk. 70
6 Mälukaart** ▶ lk. 72
7 Mälu olek ▶ lk. 72

7 Plaanur ▶ lk. 73

1 Alarm ▶ lk. 73
2 Kalender ▶ lk. 73
3 Memo ▶ lk. 77
4 Maailmakell ▶ lk. 77
5 Kalkulaator ▶ lk. 78
6 Teisendi ▶ lk. 78
7 Taimer ▶ lk. 79
8 Stopper ▶ lk. 79

8 Kaamera ▶ lk. 79

1 Pildista ▶ lk. 80
2 Salvesta video ▶ lk. 83
3 Mine kausta Minu fotod ▶ lk. 85
4 Ava kaust Minu videoklipid ▶ lk. 85

9 Seaded ▶ lk. 86

1 Kellaaeg ja kuupäev ▶ lk. 86
2 Telefoni seaded ▶ lk. 86
3 Ekraani seaded ▶ lk. 89
4 Heliseaded ▶ lk. 90
5 Valgustuse seaded ▶ lk. 91
6 Võrguteenused ▶ lk. 92
7 Turvalisus ▶ lk. 94
8 Mälu olek ▶ lk. 96
9 Lähtesta seaded ▶ lk. 96
0 VOD-seaded*** ▶ lk. 96
* Võtmehaldus ▶ lk. 96

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.
** Näitab ainult juhul kui mälukaart on telefoni sisestatud.
*** Kuvatakse ainult juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

- Telefon
- Laadija
- Aku
- Kasutusjuhend

Saate kohalikult Samsungi edasimüüjalt endale erinevaid lisatarvikuid osta.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Teie telefon

Klahvid, funktsioonid ning liidesed

Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Teave SIM-kaardi kohta

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te SIM (Subscriber Identity Module) kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning võimalikud valikulised teenused.

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

1 Eemaldage aku kaas.

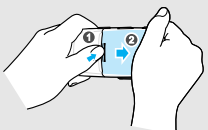

☑ Juhul kui telefon on sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, vajutades ning hoides all [ ].

2 Paigaldage SIM-kaart.

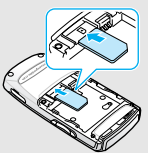

☑ Veenduge, et kaardi kuldset värvi kontaktid oleksid suunatud telefoni poole.

3 Paigaldage aku.



4 Paigaldage aku kaas tagasi.

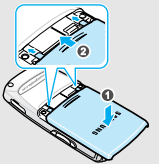

5 Ühendage laadija telefoniga.

6 Ühendage laadija tavalisse vahelduvvoolu pistikusse.

7 Kui telefon on täielikult laetud (aku ikoon on lõpetanud vilkumise), lahutage laadija vooluvõrgust.

8 Eraldage laadija telefonist.

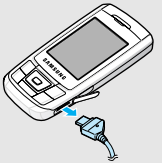

Aku tühjenemise indikaator

Kui aku on tühjenemas:

- kostab hoiatav heli,
- kuvatakse teade, et aku on tühjenemas ning
- tühja aku ikoon ( ) hakkab vilkuma.

Juhul, kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige oma telefoni aku.

Toite sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine Ärge lülitage telefoni sisse, kui selle kasutamine on keelatud.	1. Avage telefon. 2. Telefoni sisselülitamiseks vajutage ning hoidke all [ ]. 3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Väljalülitamine	1. Avage telefon. 2. Vajutage ning hoidke all [ ].

Klahvilukk

Telefoni sulgemisel lukustab klahviluku funktsioon nähtaval olevad klahvid nii, et nende juhuslikul vajutamisel ei juhtu midagi.

Klahviluku avamiseks vajutage <**Ava**> ja siis vajutage <**OK**>.

Klahvid ja ekraan

Klahvid

	Teostavad ekraani alumisel real näidatud funktsiooni.
	Ooterežiimis olles pääsete otse menüüvalikutesse. ▶ lk. 87 Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.
	Ooterežiimis olles käivitab veebibrauseri. Menüürežiimis olles valige esiletõstetud menüüvalik või kinnitage sisestus.
	Saate helistada või kõnele vastata. Ooterežiimis olles taastatakse ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud numbrid.
	Ekraanilt märkide kustutamiseks ja rakenduses olevast valikust väljumiseks.
	Kõne lõpetamiseks. Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke klahvi all. Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi ooterežiimi.
	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine. Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all klahvi [**1**], et siseneda oma kõnepostiserverisse. Vajutage ja hoidke all [**0**], et sisestada rahvusvahelist suunakoodi.
	Erisümbolite sisestamine. Ooterežiimis olles vaikse režiimi sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [#]. Numbrite vahele tühiku sisestamiseks vajutage ja hoidke all [∗].
	Helitugevuse reguleerimine. Avatud telefoni puhul saate ooterežiimis olles reguleerida klahvitoonide tugevust. Kui telefon on suletud, vajutage ja hoidke ekraani sisselülitamiseks all. Menüürežiimis saate liikuda menüüvalikutes.
	Ooterežiimis menüüsse **Kaamera** pääsemiseks. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke all. Kaamerarežiimis pildistamiseks ja videoklipi salvestamiseks.

Ekraan

Paigutus Ekraanil on kolm ala.

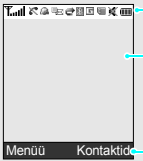

Ikoonid kuvab mitmesuguseid ikoone.

Tekst ja graafika kuvab sõnumeid, juhendeid ning teie sisestatud teavet.

Klahvide funktsiooni indikaatorid näitavad kahele valikuklahvile määratud aktiivseid funktsioone.

Ikoonid*

- Saadud signaali tugevus
- Kõne on käimas
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta
- Alarm seatud
- Uus tekstsõnum
- Uus kõneposti teade
- Uus multimeediumsõnum
- Uus e-kiri
- Üks sõnumi sisendkaustadest on täis
- Kõne suunamine on aktiivne ▶ lk. 92
- Bluetooth aktiivne ▶ lk. 44
- Sünkroonitud personaalarvutiga
- GPRS-võrk
- EDGE-võrk
- Kuvatakse, kui asute koduvõrgus (Home zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud
- Kuvatakse, kui asute kontorivõrgus (Office zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud

- Muusika esitlus on pooleli
- Muusika esitlus on peatatud
- Vaikne režiim (Värin) ▶ lk. 14
- Vaikne režiim (Helitu) ▶ lk. 14
- Mälukaart on sisestatud
- Helina tüüp ▶ lk. 90
  - Puudub: Meloodia
  - : Värin
  - : Meloodia ja värin
  - : Värin ja siis meloodia
  - : Meloodia ja siis värin
- Aku laetuse tase

* Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil kuvatud ikoonid erineda.

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Klahvide kasutamine

Klahvide rollid muutuvad sõltuvalt kasutatavast funktsioonist. Hetkerolli näitab ekraani alumine rida.

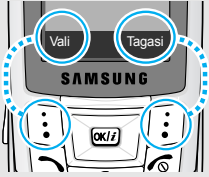

Esiletõstetud valiku valimiseks vajutage vasakut klahvi.

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage paremat klahvi.

Valikute tegemine	1. Vajutage vastavat klahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või [OK]. 4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest: • Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>. • Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
Otseteede kasutamine	Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi.

Telefoni kohandamine

Ekraani keel	1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Keel**. 2. Valige keel.
Helina toon	1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Heliseaded** → **Sissetulev kõne** → **Helina toon**. 2. Valige helina tooni kategooria. 3. Valige helina toon. 4. Vajutage <**Salvesta**>.

Ooterežiimi taustpilt

Saate määrata ekraanile ooterežiimi taustpildi.

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Taustpilt** → **Tavaline** → **Taustpilt**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Valige pilt.
4. Vajutage **<Salvesta>**.

Menüü stiil

Võimaldab teil muuta põhimenüü kuvamise stiili ekraanil.

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Peamenüü laad**.
2. Valige soovitud stiil.

Menüüde otseteeklahvid

Oma lemmikmenüüdesse pääsemiseks saate seadistada [Vasakule], [Paremale] ja [Alla] klahvid toimima otseteeklahvidena.

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Minu menüürežiim

Võite seadistada menüü oma lemmikmenüü üksustele.

Minu menüü üksuse seadistamiseks:

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Minu menüü**.
2. Valige üksus.
3. Valige üksuse menüü.

Minu menüürežiim (jätkub)

Minu menüü üksusele juurdepääsemiseks:

1. Vajutage ooterežiimis olles [Üles].
2. Liikuge soovitud üksusele.
3. Vajutage [OK/].

Vaikne režiim

Teiste inimeste häirimise vältimiseks saate telefoni lülitada vaiksele režiimile.

Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [#].

Telefonilukk

Saate oma telefoni soovimatu kasutamise eest parooliga kaitsta. Parooli nõutakse telefoni sisselülitamisel.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Vaheta parool**.
2. Sisestage vaikeparool **00000000** ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.
5. Valige **Telefonilukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

Helistamine/kõnedele vastamine

Helistamine	1. Sisestage suunakood ja telefoninumber. 2. Vajutage [ ]. 3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].
Kõnele vastamine	1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ]. 2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].
Helitugevuse reguleerimine kõne ajal	Vajutage [▲ / ▼].

Mitte lihtsalt telefon

Kaamera, MP3-mängija ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine

Pildistamine	1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis olles all [ ]. 2. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige vastavalt soovile. 3. Pildistamiseks vajutage [OK/]. Foto salvestatakse automaatselt. 4. Järgmise pildi tegemiseks vajutage **<Tagasi>**.
Foto vaatamine	1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod**. 2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis olles all [ ].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].
3. Salvestamise alustamiseks vajutage [OK/].
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage < >. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise videoklipi filmimiseks vajutage < >.

Videoklipi vaatamine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid**.
2. Valige soovitud video.

MP3-failide esitamine

MP3-failide kopeerimine telefoni mällu

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita side vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk. 48
- Arvutist allalaadimine, kasutades Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Vastuvõtt Bluetoothi kaudu ▶ lk. 46
- Kopeerige failid mälukaardile ja sisestage mälukaart telefoni ▶ lk. 24

Esitusloendi loomine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa muusikat** → **Telefon** või **Mälukaart**.
3. Failide valimiseks vajutage [OK/] ning seejärel vajutage <**Lisa**>.

MP3-failide esitamine

1. MP3-mängija kuval vajutage [OK/].
2. Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:
   - OK/: katkestab esitamise või jätkab esitamist.
   - Üles: siseneb hetke albumite loendisse.
   - Vasakule: viib tagasi eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi.
   - Paremale: viib järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi.
   - ▲/▼: reguleerib helitugevust.
   - Alla: peatab esituse.

Veebibrauser

Sisseehitatud veebibrauseri abil võite lihtsalt juurde pääseda traadita võrguühendusele, et kasutada mitmeid uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi sisu.

Veebibrauseri käivitamine

Ooterežiimis olles vajutage [OK/], või vajutage <**Menüü**> ja valige **Brauser** → **Avaleht**.

Veebis liikumine

- Brauseri elementide sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Elemendi valimiseks vajutage <> või [OK/].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**> või [**C**].
- Kodulehele naasmiseks vajutage ning hoidke all [**C**].
- Brauseri valikute avamiseks valige või vajutage [*].

Telefoniraamatu kasutamine

Kirje lisamine

Telefoni mällu:

1. Ootežiimis olles sisestage telefoninumber ja vajutage [OK/✎].
2. Valige **Telefon** → **Uus** → numbri tüüp.
3. Täpsustage kontaktteavet: Eesnimi, Perekonnanimi, Mobiil, Kodu, Kontor, Faks, Muu, E-post, Graafiline ID, Helina toon, Rühm, Sünnipäev ja Märkused.
4. Kirje salvestamiseks vajutage **<Salvesta>** või [OK/✎] .

SIM-kaardile:

1. Ootežiimis olles sisestage telefoninumber ja vajutage [OK/✎].
2. Valige **SIM** → **Uus**.
3. Sisestage nimi.
4. Kirje salvestamiseks vajutage **<Salvesta>** või [OK/✎].

Kirje otsimine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Kontaktid>**.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kirje.
4. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [↘] või kontaktteabe redigeerimiseks [OK/✎].

Visiitkaardi loomine ja saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Telefoniraamat** → **Minu visiitkaart**.
2. Määrake oma kontaktteave.
3. Visiitkaardi salvestamiseks vajutage **<Valikud>** ja valige **Salvesta**.
4. Visiitkaardi saatmiseks vajutage **<Valikud>** ja valige **Saatmisviis** → saatmisviis.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Tekstsõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK].
3. Sisestage sihtnumbrid.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK].

Multimeedium-sõnumi (MMS) saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **Multimeediumsõnum**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [OK].
4. Valige **Pilt või video** või **Muusika või heli**.
5. **Pilt või video** valimiseks valige **Lisa pilt** või **Lisa video** ning lisage pilt või videoklipp.

   Muusika või heli valimiseks valige **Lisa muusika** või **Lisa heli** ning lisage muusikafail või heliklipp.
6. Valige **Tekst**.
7. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK].
8. Vajutage **<Valikud>** ja valige **Saada**.
9. Sisestage sihtnumbrid või e-posti aadressid.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK].

E-kirja saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Koosta sõnum** → **E-kiri**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage e-kirja teema ja vajutage [OK].
4. Valige **Sõnum**.
5. Sisestage e-kirja teema ja vajutage [OK].
6. Valige **Faili lisamine**.
7. Lisage pilt, video, heli, muusika- või dokumendifailid.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage e-posti aadressid.
10. E-kirja saatmiseks vajutage [OK].

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekstsõnum (✉).

Multimeedium-sõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige MMS-sõnum ( ).

E-kirja vaatamine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige **Vaata uut e-kirja**.
3. Valige e-kiri või päis.
4. Kui valisite päise, vajutage **<Valikud>** ning valige e-kirja sisu vaatamiseks **Taasta**.

Bluetooth traadita ühenduse kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita ühendust teiste Bluetoothi seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäehelistamist ning telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisselülitamine

Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Aktiveeri** → **Sees**.

Bluetoothi seade otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uut seadet**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage **<OK>**.
   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmeedastus	1. Valige üks rakendustest, kas **Telefoniraamat**, **Minu failid**, **Kalender** või **Memo**. 2. Valige objekt, mida soovite saata. 3. Vajutage **<Valikud>** ja valige **Saatmisviis** → **Bluetooth**. 4. Valige seade. 5. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage **<OK>**.
Andmete vastuvõtmine	Bluetoothi kaudu andmete vastuvõtmiseks peab teie telefoni Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud. Vajadusel vajutage vastuvõtu kinnitamiseks **<Jah>**.

Menüüde kiire käivitamine numbri järgi

Tavavalimisekraanil on otseteed kindlate menüüpunktide juurde, mida saate kasutada sisestades numbri. Sisestades vastava numbri, saate nende otseteede abil kiiresti saata SMS-sõnumit, määrata alarmi, kasutada teisendit/kalkulaatorit või lisada ajakavasse kohtumise.

Täpsema otsetee funktsiooni aktiveerimine	Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Täpsem otsetee** → **Sees**.
Menüüdele juurdepääs	1. Ooterežiimis olles sisestage vastava toimingu number. Näiteks, alarmi seadmiseks sisestage kellaajale vastav 4-kohaline arv või ajakava puhul kuupäevale vastav 4-kohaline arv.

2. Vajutage ühte valikuklahvidest.

   Järgmistele rakendustele vaikimisi juurdepääsemiseks:

   - Üles: **Alarm** ▶ lk. 73
   - Alla: **Teisendi** ▶ lk. 78
   - Vasakule: **Tekstsõnum** ▶ lk. 51
   - Paremale: **Kalender** ▶ lk. 73

☑ Otseteid saate muuta valikus **Täpsem otsetee**.

Jälgige telefoni ekraani televiisori ekraanilt

Võite jälgida oma telefoniekraani TV ekraanilt, ühendades TV väljundkaabliga omavahel telefoni ning TV. See võimaldab teil koos pere ja sõpradega nautida suurelt ekraanilt telefoni mällu salvestatud fotosid ja videosid.

Oluline TV teave

- Teie TV mudelist sõltuvalt, võivad video sisendi ja heliväljundi portide asukoht ning kuju erineda. Sobitage omavahel kaabliühenduse ja TV-pordi värvid.
- Videosüsteemist sõltuvalt võib pilt väriseda või mõningatel juhtudel olla optimaalsest väiksem.
- Video kvaliteedist sõltuvalt võivad mõned videofailid mitte avaneda.
- Te ei saa kasutada Bluetooth stereo-peakomplekti või suumimisvõimalust TV väljund režiimis.

Telefoni ekraani ülekandmine TV ekraanile

1. Kui televiisor on sisse lülitatud, ühendage telefon selle külge TV väljundkaabliga, nagu on näidatud.

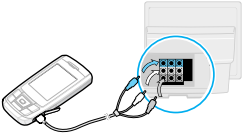

2. Lülitage televiisor välise sisendi režiimile.

   Ekraan lülitub TV väljund režiimile ning näete telefoniekraani televiisori ekraanil.

3. Vajadusel peate määrama oma televiisori videosüsteemi menüüs **TV-väljund**. ▶ lk. 90
4. Valitud päevale määratud teiste objektide vaatamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

Mälukaardi kasutamine

Mälukaarti saate kasutada oma telefoni mälumahu suurendamiseks.

Oluline teave mälukaardi kohta

- Sage kustutamine ja ülekirjutamine lühendab mälukaardi eluiga.
- Ärge eemaldage mälukaarti ega lülitage telefoni välja andmete kasutamise või laadimise ajal. See võib põhjustada andmete kadumist ja/või rikkuda kaarti või telefoni.
- Vältige mälukaardi tugevat põrutamist.
- Ärge puudutage sõrmedega või metallist esemetega mälukaardi terminale. Musta mälukaarti puhastage pehme kangaga.
- Hoidke mälukaarti lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.
- Ärge pange mälukaarti kohtadesse, kus võib tekkida elektrostaatiline lahendus ja/või elektrilised häired.

Mälukaardi sisestamine

1. Mälukaart asetage mälukaardi pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

2. Suruge kaarti, kuni see kinnitub klõpsuga kohale.

Mälukaardi eemaldamine

1. Suruge mälukaarti kuni see vabaneb telefonist.
2. Tõmmake kaart pesast välja.

Kaardiadapteri kasutamine

Kaardiadapterit ja USB-kaardi lugejat/kirjutajat kasutades saate kaarti lugeda oma personaalarvutis.

1. Sisestage mälukaart kaardiadapterisse ning see omakorda kaardi lugejasse/kirjutajasse.
2. Ühendage kaardi lugeja/kirjutaja USB-liides oma personaalarvuti USB-pistikupesaga.
3. Kaardile kirjutamiseks või sellelt lugemiseks kasutage vastavat mäluketast.

Teksti sisestamine

Tähe-, T9-, numbri- ja sümbolirežiimid

Te võite sisestada teksti erinevates funktsioonides, nagu sõnumid, telefoniraamat või kalendermärkmik, kasutades ABC-režiimi, sõnastikupõhist T9-režiimi, numbrirežiimi ja sümbolirežiimi.

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

- Vajutage ning hoidke all [∗], et vaheldumisi aktiveerida T9- (T9 Ab) ja ABC-režiim (Abc).
- Vajutage [∗], et muuta täheregistrit või valida numbrirežiim (123).
- Vajutage ja hoidke all [#], et valida sümbolirežiim (SYM).

ABC-režiimi kasutamine

Vajutage vastavat klahvi, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Klahv	Tähed kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Muud ABC-režiimi funktsioonid

- Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või sama klahvi alla kuuluvat teist tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage [Paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

T9-režiimi kasutamine

Sõnastikupõhises tekstisisestusrežiimis (T9) saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine sõnastikupõhises T9-režiimis

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage [**2**] kuni [**9**]. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näiteks vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ja [**6**], et sisestada T9-režiimis sõna *HELLO*.

   T9-režiim ennustab sõna, mida olete tippimas, ja kuvatav ennustus võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.

2. Enne tähtede redigeerimist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake 4. juhisega. Muul juhul vajutage teie klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks [**0**].

   Näiteks, *OF* ja *ME* sisestamiseks kasutage klahve [**6**] ja [**3**].
4. Tühiku sisestamiseks ja järgmise sõna alustamiseks vajutage [#].

T9-režiimi teised funktsioonid

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

Uue sõna lisamine T9-sõnastikku

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.

2. Klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks vajutage [**0**]. Kui alternatiivsõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Õigek**.
3. Vajutage <**Õigek.**>.
4. Sisestage soovitud sõna ABC-režiimis ning vajutage <**Lisa**>.

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

Kui soovite	**Vajutage**
kuvada veel sümboleid	sirvimisklahve.
valida sümbolit	vastavat numbriklahvi.
kustutada sümbolit/sümboleid	[**C**].
sümboleid sisestada	<**OK**>.

Kõnefunktsioonid

Täpsemad kõnefunktsioonid

Helistamine

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.

   - Viimase numbri kustutamiseks vajutage [**C**] või vajutage ja hoidke all [**C**] kogu ekraani tühjendamiseks all. Numbri parandamiseks liigutage kursor vale numbri juurde.
   - Numbrite vahele tühiku sisestamiseks vajutage ja hoidke all [✳].

2. Vajutage [ ].
3. Kui soovite kõnet lõpetada, vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [**0**]. Ilmub **+** märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Ooterežiimis olles vajutage viimativalitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

Helistamine telefoniraamatust

Kui olete kord numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate antud numbrile helistada, valides selle telefoniraamatust.
▶ lk. 34

Saate kasutada ka kiirvalimisfunktsiooni, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele.
▶ lk. 37

Te saate kiiresti valida numbri SIM-kaardilt, kasutades mälupesa numbrit, mis on salvestamisel kindlaks määratud.

1. Ooterežiimis olles sisestage soovitud telefoninumbri mälupesa number ja vajutage [#].
2. Vajadusel sirvige teisi numbreid.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

Kõnele vastamine

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne kujutise.

Kõnele vastamiseks vajutage [ ] või <**Nõustu**>.

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui kõnedele vastamiseks on aktiviseeritud valik **Suvaklahvivastus**, siis võite kõne vastuvõtmiseks vajutada mistahes klahvile, välja arvatud [ ] ja <**Keeldu**>. ▶ lk. 89
- Kõnest keeldumiseks vajutage <**Keeldu**> või [ ].
- Kõnest keeldumiseks või heli vaigistamiseks vajutage ja hoidke all [▲/▼], olenevalt **Helitugevusnupp** seadetest. ▶ lk. 88

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvatakse nende arv ekraanil.

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni paremal küljel olevasse ühenduspessa. Peakomplekti nupp töötab järgmiselt:

Kui soovite	Vajutage
viimase kõne numbrit uuesti valida	nupule, seejärel vajutage ja hoidke seda veelkord all.
kõnele vastata	hoidke nuppu all.
kõne lõpetada	hoidke nuppu all.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage [▲/▼].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [▲], vähendamiseks vajutage [▼].

Kõne jätmine ootele/kõne taastamine

Kõne ootele jätmiseks või taastamiseks vajutage vastavalt <**Ootele**> või <**Taasta**>.

Teise kõne tegemine

Saate vastata teisele kõnele, kui teie võrk toetab seda funktsiooni.

1. Kõne ootele jätmiseks vajutage <**Ootele**>.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta ootel kõne**, et lõpetada ootel olev kõne.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Te saate ühe kõne tegemise ajal teisele kõnele vastata, kui teie võrk toetab seda funktsiooni ning kui te olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk. 93

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.

Välise mikrofoni kasutamine

Telefoni kuulamiseks või sellega rääkimiseks lühikese vahemaa tagant kasutage telefoni esiküljel olevaid stereokõlareid.

Välise mikrofoni aktiveerimiseks vajutage [OK/✎]. Tagasilülitamiseks kuularisse vajutage klahvi veelkord.

Valikute kasutamine kõne ajal

Vajutades <**Valikud**>, pääsete kõne ajal järgmistesse valikutesse:

- **Lülita peakomplektile**/**Lülita telefonile**: kõne lülitamine Bluetooth-peakomplekti või vabakäe-autovarustusse või tagasi telefoni.
- **Hääle selgus sees**/**Hääle selgus väljas**: eemaldage liigne müra ning suurendage kõnekvaliteeti nii, et see, kellega te räägite, kuuleb teid paremini isegi siis, kui viibite kärarikkas kohas.
- **Vaigista**/**Taasta heli**: saate telefoni mikrofoni välja lülitada nii, et teie vestluspartner teid ei kuule, või tagasi sisse lülitada.
- **Klahvid helita**/**Klahvid heliga**: klahvitoonide välja- või sisselülitamiseks.

  ☑ Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab valik **Klahvid heliga** olema aktiveeritud.
- **Telefoniraamat**: avab kontaktide loendi.
- **Saada DTMF**: kahetooniliste mitmesageduslike DTMF-toonide saatmine grupina. Kahetoonilisi mitmesageduslikke DTMF-toone kasutatakse toonvalimisega telefonides, need kõlavad numbriklahvidele vajutades. Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).
- **Sõnum**: sissetuleva sõnumi lugemine ja uue sõnumi saatmine. ▶ lk. 51
- **Liitu konverentskõnega**: konverentskõne häälestamine, lisades helistaja aktiivsesse kõnesse. Konverentskõnesse saate kaasata kuni viis inimest.

- **Privaat**: privaatvestlus ühe konverentskõne osalisega. Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata. Privaatvestluse lõpetamisel valige konverentskõne jätkamiseks **Liitu konverentskõnega**.
- **Kanna üle**: suunab hetkel aktiivse kõne ümber ootel olevale helistajale. Kaks helistajat saavad omavahel rääkida, kuid teid lülitatakse kõnest välja.
- **Eemalda**: ühe konverentskõnes osaleja eemaldamiseks.
- **Lõpeta ootel kõne**: lõpetab hetkel ootel oleva kõne.
- **SIM-teenused**: võimaldab kasutada SIM-kaardi lisateenuseid, nagu uudised, ilmaennustus, meelelahutus ning asukohaotsingu teenused. Valik on saadaval, kui kasutate SIM-kaarti, mis toetab SIM-AT menüüsid.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Kõnelogi *(Menüü 1)*

Selle menüü abil saate vaadata valitud, vastuvõetud või vastamata kõnesid ja kõnede kestust. Oma kõnede maksumust saate vaadata juhul, kui teie SIM-kaart seda funktsiooni toetab.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis **<Menüü>** ning valige **Kõnelogi**.

Hiljutised kontaktid *(Menüü 1.1)*

See menüüpunkt kuvab viimati valitud, vastatud ja vastamata kõned.

Kõnelogi avamine

1. Teisele kõne tüübile liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
2. Kõneloendi sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].

3. Numbrile helistamiseks vajutage klahvi [ ] või kõne andmete vaatamiseks vajutage klahvi [OK/].

Kõnelogi valikute kasutamine

Vajutades kõne andmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Helista**: võimaldab antud numbrile helistada.
- **Lisa Telefoniraamatusse**: salvestab numbri telefoniraamatusse.
- **Kuvab kontakti üksikasjad**: võimaldab pääseda kontaktiteabe juurde juhul kui helistaja on telefoniraamatusse salvestatud.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata SMS- või MMS-sõnumi.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud kõnekirje või kõik kirjed.
- **Lisa musta nimekirja**: võimaldab lisada numbri musta nimekirja.

Vastamata kõned *(Menüü 1.2)*

Antud menüü kuvab kõige viimased sissetulnud vastamata jäänud kõned.

Valitud kõned *(Menüü 1.3)*

Kuvatakse viimased valitud kõned.

Vastuvõetud kõned *(Menüü 1.4)*

Kuvatakse viimased vastuvõetud kõned.

Kustuta kõik *(Menüü 1.5)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi kirjete kustutamiseks kõigis kõnetüüpides.

1. Kustutatavate kõnetüüpide märgistamiseks vajutage [OK/].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Kõneaeg *(Menüü 1.6)*

See menüüpunkt kuvab valitud ja vastuvõetud kõnede kestuse. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

- **Viimase kõne kestus**: näitab viimase kõne kestust.
- **Kokku saadetud**: näitab valitud kõnede kogukestust.

- **Kokku vastu võetud**: näitab vastuvõetud kõnede kogukestust.
- **Lähtesta taimerid**: lähtestab kõnetaimerid. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

> Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta. ▶ lk. 94

Kõnede maksumus *(Menüü 1.7)*

See võrgufunktsioon kuvab kõnede maksumuse. See menüü on kasutatav ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab. Võtke arvesse, et see funktsioon ei ole mõeldud arve asendamiseks.

- **Viimase kõne maksumus**: näitab viimase kõne maksumust.
- **Kogumaksumus**: võimaldab teil kontrollida kõigi oma kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab menüüpunktis **Sea piirmaksumus** sätestatud maksumuse ülemmäära, peate te järgmise kõne tegemiseks arvesti lähtestama.
- **Piirmaksumus**: kontrollige maksimaalset piirmaksumust, mis on seadistatud valikuga **Sea piirmaksumus**.
- **Lähtesta loendurid**: lähtestab loendurid.
- **Sea piirmaksumus**: võimaldab määrata väljuvate kõnede maksimaalse maksumuse.
- **Hind/ühik**: võimaldab määrata ühiku hinna kõnede maksumuse arvutamiseks.

Telefoniraamat *(Menüü 2)*

Te saate salvestada telefoninumbreid SIM-kaardile ja telefoni mällu. SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid telefoniraamatus kasutatakse neid ühise andmebaasina.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat**.

Kontaktide loend *(Menüü 2.1)*

Antud menüü abil saate telefoniraamatust numbreid otsida.

Kirje leidmine

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
2. Valige loendist soovitud nimi.
3. Liikuge soovitud numbrini ja vajutage helistamiseks [ ] või vajutage [OK/], et redigeerida kontaktteavet.

Telefoniraamatu valikute kasutamine

Vajutades kontaktandmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: kontaktteabe redigeerimiseks.
- **Saada sõnum**: saatke valitud numbrile SMS- või MMS-sõnum või saatke MMS-sõnum või e-kiri valitud e-posti aadressile.
- **Kopeeri**: võimaldab kopeerida numbri telefoni mällu, SIM-kaardile või FDN-loendisse.
- **Kopeeri telefoni**: võimaldab kopeerida e-posti aadressi koos nimega uue kontaktina.
- **Saatmisviis**: kontakti saatmiseks SMSi, MMSi, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: kustutab valitud kontakti.
- **Märgi vaikenumbrina**: määrab valitud numbri kontakti vaikenumbriks.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib kontaktteabe Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.

FDN kontaktid *(Menüü 2.2)*

Kui SIM-kaart toetab antud funktsiooni, saab antud menüüd kasutada kontaktide loendi loomiseks, mida kasutatakse FDN (Fixed Dialling Number - fikseeritud telefoninumber) režiimis, milles telefon lubab väljaminevaid kõnesid teha vaid määratud numbritele. Te saate FDN režiimi **FDN-režiim** menüüst aktiveerida. ▶ lk. 95

Kontakti lisamine

1. FDN loendis olles vajutage <**Valikud**> ning valige **Lisa**.
2. Sisestage oma PIN2 ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage kontakti kohta teave:
   - **Nimi**: määrake nimi.
   - **Telefoninumber**: lisage number.
   - **Asukoht**: määrake mälupesa number.
4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kontaktivalikute kasutamine

Te saate avada kontakti valikuid, vajutades selleks <**Valikud**> kontaktide loendis. ▶ lk. 35

Loo kontakt *(Menüü 2.3)*

Selle menüü abil saate lisada telefoniraamatusse uue kirje.

Numbri salvestamine telefoni mällu

1. Valige **Telefon**.
2. Muutke seadistusi või sisestage teave kontakti kohta:
   - **Eesnimi**/**Perekonnanimi**: määrake nimi.
   - **Mobiil**/**Kodu**/**Kontor**/**Faks**/**Muu**: saate lisada numbri suvalisse kategooriasse.

     Saate muuta numbri tüüpi või määrata selle numbri kontakti vaikenumbriks, vajutades <**Valikud**> ja valides **Muuda tüüpi** või **Märgi vaikenumbrina**.
   - **E-post**: saate sisestada e-posti aadressi.

     ☑ Saate määrata doomeninime laiendi ja selle alla laadida, vajutades <**Valikud**> ja valides **Tava-aadress**.
   - **Graafiline ID**: saate määrata helistaja ID pildi, mis kuvatakse, kui vastav isik teile helistab.
   - **Helina toon**: saate määrata helina, mis annab märku kindlalt numbrilt saabuvast kõnest.

     ☑ Seadetel, mis on määratud **Graafiline ID** ja **Helina toon** on grupiseadete ees prioriteet.
   - **Rühm**: saate määrata helistajarühma numbri.
   - **Sünnipäev**. võimaldab sisestada kontakti sünnipäeva.
   - **Märkused**: saate lisada memo isiku kohta.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**> või [OK/].

Numbri salvestamine SIM-kaardile

1. Valige **SIM**.
2. Sisestage kontakti kohta teave:
   - **Nimi**: määrake nimi.
   - **Telefoninumber**: lisage number.
   - **Asukoht**: määrake mälupesa number.

☑ Helistaja ID, helina või rühma määramiseks peab kontakt olema salvestatud telefoni mällu.

3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**> või [OK/].

Rühm *(Menüü 2.4)*

Selle menüü abil saate oma kontaktid helistajarühmadesse rühmitada.

Helistajarühma liikmete lisamine

1. Valige rühm.
2. Vajutage <**Lisa**>.
3. Soovitud kontaktide valimiseks vajutage [OK/ℹ].
4. Vajutage <**Valikud**> ja valides **Lisa**.

Helistajarühmade haldamine

Vajutades rühmaloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: kuvab rühma kuuluvate liikmete loendi.
- **Lisa**: võimaldab lisada uue rühma.
- **Redigeeri**: võimaldab redigeerida valitud rühma atribuute.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata soovitud liikmetele SMS-, MMS- või e-postisõnumi.
- **Kustuta**: kustutab valitud rühma. Rühma kuulunud liikmed jäävad telefoniraamatusse alles.

Kiirvalimine *(Menüü 2.5)*

Antud menüü abil saate määrata kiirvalimisnumbrid (2 kuni 9) kaheksale kõige sagedamini valitavale numbrile.

Kiirvalimiskirjete seadistamine

1. Valige mälupesaks **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud teie kõnepostiserverile.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa** → **Kontakt** või **FDN kontakt**.
3. Valige number juhul, kui kontaktil on mitu numbrit.

Kiirvalimisnumbrite haldamine

Vajutades kiirvalikukuval <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: saate määrata numbri klahvile, mis ei ole veel kasutuses. Kontakti saate valida Telefoniraamatus või FDN loendist.
- **Kuva**: kontrollige kasutuses oleva klahvi nime ja numbrit.
- **Muuda**: saate juba kasutuses olevale klahvile uue numbri määrata.
- **Eemalda**: eemaldab klahvilt kiirvalimise sätte.

Kiirvalimisnumbrite valimine

Ooterežiimis olles vajutage vastavat klahvi ja hoidke seda all.

Minu visiitkaart *(Menüü 2.6)*

Selle menüü abil saate luua visiitkaardi ja saata selle teistele isikutele.

Visiitkaardi salvestamine

Visiitkaardi loomise toiming sarnaneb numbri salvestamisele telefoni mällu. ▶ lk. 36

Visiitkaardivalikute kasutamine

Kui olete visiitkaardi salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab visiitkaarti redigeerida.
- **Saatmisviis**: võimaldab visiitkaarti saata SMSi, MMSi, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Vaheta visiitkaart**: vaheta oma visiitkaarti teise isiku visiitkaardiga Bluetoothi kaudu.
- **Eemalda**: võimaldab visiitkaardi kustutada.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib teie kontaktteabe Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.

Oma number *(Menüü 2.7)*

Antud funktsiooni abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardile talletatud tegelikke abonendinumbreid.

Haldus *(Menüü 2.8)*

Selle menüü abil saate hallata telefoniraamatus olevaid kontakte.

- **Salvesta uued kontaktid kausta**: saate valida vaikemälupesa oma kontaktide salvestamiseks. Kui valite **Küsi alati**, palub telefon teil telefoninumbri salvestamisel iga kord valida mälupesa.
- **Kopeeri kõik**: võimaldab kopeerida kõik SIM-kaardile talletatud nimed telefoni mällu või vastupidi.
- **Koosta loend**: saate sorteerida oma kontakte ees- või perekonnanime järgi.
- **Kustuta kõik**: saate kustutada kõik kontaktid telefoni mälust, SIM-kaardilt või FDN loendist.
- **Mälu olek**: saate kuvada telefoniraamatusse salvestatud kontaktide arvu.

Teenuse number *(Menüü 2.9)*

Selle menüü abil saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit, sh hädaabi- ja teabepäringute numbreid. See menüü on saadaval juhul, kui teie SIM-kaart toetab SDN-i.

Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

Rakendused *(Menüü 3)*

Kasutage seda menüüd muusikafailide esitamiseks, fotode redigeerimiseks või Java-mängude mängimiseks. Te saate kasutada ka Bluetooth-funktsiooni.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Rakendused**.

MP3-mängija *(Menüü 3.1)*

Selle menüü abil saate nautida muusikat. Kõigepealt, peate te muusikafailid telefoni mällu või mälukaardile salvestama. Hea kvaliteediga muusika kuulamiseks saate kasutada lisaseadmena pakutavat Bluetoothi stereo-peakomplekti.

☑ Tavalised peakomplektid ei sobi MP3-mängijaga kasutamiseks.

Muusikafailide allalaadimine ja vastuvõtmine

Muusikafailide salvestamiseks oma telefoni mällu kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita side vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk. 48
- Arvutist allalaadimine, kasutades Samsung PC Studio programmi ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhendit
- Vastuvõtt Bluetoothi kaudu ▶ lk. 46
- Kopeerige failid mälukaardile ja sisestage mälukaart telefoni ▶ lk. 24

Allalaaditud või vastuvõetud failid, salvestatakse **Muusika** kausta. ▶ lk. 69

Esitusloendi loomine

Muusikafailide mängimiseks peate need lisama esitusloendisse.

1. MP3-mängija kuval olles vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa muusikat** → **Telefon** või **Mälukaart**.
2. Failide valimiseks vajutage [OK/] ning seejärel vajutage <**Lisa**>.

Muusikafailide kuulamine

1. Vajutage MP3-mängija kuval olles <**Valikud**> ja valige **Mängi**.
2. Valige valjuhääldi kasutamiseks **Telefon**.

   Valige Bluetoothi peakomplekti kasutamiseks **Bluetooth stereo-peakomplekt** ning seejärel otsige ja ühendage telefon peakomplekti.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
OK/	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Üles	Avab käesoleva esitusloendi.
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.
1	Muudab ekvalaiseri režiimi.
2	Muudab taasesituse animatsiooni.
3	Muudab kordusrežiimi.
4	Lülitab sisse või välja kolmemõõtmelise 3D-heli.
6	Seab MP3-mängija esitama lugusid segipaisatud järjekorras.
7	Määrab selle sektsiooni alguse ja lõpu, mida soovite korrata. ▶ järgmine sektsioon
Alla	Lõpetab esituse.

Pala sektsiooni kordamine

Saate valida esitatava faili sektsiooni ja seda määramatult korrata.

1. Esituse ajal vajutage [**7**], et märgistada selle sektsiooni algus, mida soovite korrata.

   Märgistatud sektsioon on esituse edenemisribal esile tõstetud.
2. Vajutage uuesti [**7**], et märgistada selle sektsiooni lõpp, mida soovite korrata. Mängija kordab märgistatud sektsiooni.
3. Kordamise lõpetamiseks vajutage [**7**].

MP3-mängija valikute kasutamine

Vajutades muusikafaili esitamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esita**/**Paus**: võimaldab esitust alustada või peatada.
- **Edasta Bluetooth stereo-peakomplektile**/**Edasta telefoni**: lülitage heliväljund Bluetooth peakomplekti või telefoni valjuhääldile.
- **Ava esitusloend**: avab käesoleva esitlusloendi või albumiloendi.
- **Eemalda esitusloendist**: võimaldab valitud failid esitusloendist eemaldada.
- **Seaded**: võimaldab muuta muusikafailide esituse vaikeseadeid.
  Kordusrežiim: saate valida kordusrežiimi.
  Juhuesitus: seab MP3-mängija esitama muusikat juhuslikus järjekorras.
  Ekvalaiser: muudab ekvalaiseri režiimi.
  3D heli: kolmemõõtmelise (3D) heli sisse- või väljalülitamiseks.
  Visualiseerimine: muudab taasesituse animatsiooni.
  Helitugevus: võimaldab valida helitugevuse taseme.
  Muusika alistab teised helid: seab MP3-mängija jätkama esitust isegi sellest väljumisel.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Reaktiveeri võti**: võimaldab hankida teise võtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.
- **Otseteed**: näitab kasutatavate nuppude funktsioone esitamise ajal.

Esitusloendisse pääsemine

MP3-mängija kuval vajutage [Üles].

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Mängi**: valige heliväljundi režiim **Telefon** või **Bluetooth stereo-peakomplekt**. Valides **Bluetooth stereo-peakomplekt**, saate kasutada Bluetoothi peakomplekti ning seejärel otsida ja ühendada telefon peakomplekti.

  ☑ Võite proovida Bluetooth ühendust läbi peakomplekti. Selle tegemiseks peab telefon olema ooterežiimil.

- **Lisa muusikat**: lisab failid esitusloendisse.
- **Teisalda pala pleilistis**: võimaldab valitud faili esitusloendis meelepärasesse kohta paigutada.
- **Mine kõigi esitusloendite juurde**: albumiloendite avamiseks.
- **Teisalduskoht**: paigutab valitud faili teise muusika albumisse.
- **Kopeeri kausta**: kopeerib valitud faili teise muusika albumisse.
- **Eemalda**: võimaldab valitud faili või kõik failid esitusloendist eemaldada.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

Diktofon *(Menüü 3.2)*

Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib olla kuni ühe tunni pikkune.

Häälmemo salvestamine

1. Salvestamise alustamiseks vajutage [OK/●].
2. Rääkige mikrofoni.
   Salvestamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage [OK/●].
3. Kui lõpetate, vajutage <**Salvesta**> või [Alla]. Häälmemo salvestatakse automaatselt.
4. Häälmemo ettemängimiseks vajutage [OK/●], lisamemode salvestamiseks vajutage [Üles].

Häälmemo esitamine

1. Vajutage häälmemokuvas <**Valikud**> ja valige **Ava kaust Minu heliklipid**.
2. Valige häälmemo. Valitud memo esitatakse.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
OK/●	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Liigub failis tagasi.
Paremale	Liigub failis edasi.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab esituse.

Diktofoni valikute kasutamine

Vajutades häälmemokuvas <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta**: võimaldab salvestada uue häälmemo.
- **Ava kaust Minu heliklipid**: juurdepääs häälmemoloendile.
- **Seaded**: võimaldab kohandada diktofoni vaikeseadeid:

  Salvestusaeg: valib salvestuse aja.

  - **Multimeediumsõnumite piirang**: häälmemo salvestamine MMS-sõnumile lisamiseks.
  - **E-kirjade piirang**: häälmemo salvestamine e-kirjadele lisamiseks.
  - **1 tund**: kuni ühe tunni pikkuse häälmemo salvestamine.

  Helitugevus: võimaldab valida helitugevuse taseme.

  Vaikenimi: failinimede vaikimisi eesliite muutmiseks.

  Visualiseerimine: ekvalaiseri kujutise valimiseks.

Pildiredaktor *(Menüü 3.3)*

See menüü võimaldab redigeerida oma fotosid erinevate redigeerimisvahendite võimalustega.

Efektide kasutamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
2. Valige foto või pildistage uus.
3. Vajutage <**Laadi**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi**.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Efektid** → efektide valik.
5. Vajutage <**Valmis**>.
6. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
7. Vajutage <**Jah**>.
8. Sisestage uue faili nimi ja vajutage [OK].

Tasandamine

1. Valige foto või pildistage uus.
2. Vajutage <**Laadi**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi**.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Kohanda** → valik.
   - **Eredus**: reguleerib pildi heledust.
   - **Kontrast**: reguleerib pildi kontrasti.
   - **Värv**: reguleerib pildi tasakaalu.
4. Võimaldab häälestada piltide heledust, kontrasti või värvitasakaalu.
5. Vajutage <**Valmis**>.
6. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
7. Vajutage <**Jah**>.
8. Sisestage uue faili nimi ja vajutage [OK].

Ümberorienteerimine

1. Valige foto või pildistage uus.
2. Vajutage <**Laadi**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi**.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Teisenda** → valik.
   - **Pööra**: foto pööramiseks 90 kraadi päri- või vastupäeva.
   - **Pööra ümber**: pöörab foto ümber.
4. Vajutage <**Valmis**>.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
6. Vajutage <**Jah**>.
7. Sisestage uue faili nimi ja vajutage [OK/✎].

Visuaalsete tunnuste lisamine

Saate fotosid raami või pildi lisamisega kaunistada.

1. Valige foto või pildistage uus.
2. Vajutage <**Laadi**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi**.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Sisesta** → tunnusetüüp.
   - **Raam**: võimaldab lisada ehisraami.
   - **Lõikepildid**: võimaldab lisada pildi.
   - **Emotikon**: võimaldab lisada emotikoni.
4. Valige üksus.
5. Reguleerige sisestatud objekti asetust ning vajutage <**Valmis**>.
6. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
7. Vajutage <**Jah**>.
8. Sisestage uue faili nimi ja vajutage [OK/✎].

Bluetooth *(Menüü 3.4)*

Teie telefon on varustatud Bluetoothi traadita tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita võrguühendust teiste Bluetoothi seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab tasuta traadita võrguühendust kõigi Bluetoothiga ühilduvate seadmetega kuni 10 meetri kauguselt. Kuna seadmetevaheline side toimib raadiosagedusel, ei ole nendevaheline otsenähtavus nõutav.

- Kui seadmete vahel esineb takistusi, võib maksimaalne töötamisala olla väiksem.
- On soovitatav, et te parema tulemuse saavutamiseks ei kasutaks Bluetooth-funktsiooni selliste multimeediumi funktsioonide, nagu näiteks diktofoni, kaamera ja MP3-mängija kasutamise ajal või vastupidi.
- Mõned seadmed võivad olla teie telefoniga ühildumatud.

Bluetooth-funktsiooni seadistamine

Bluetooth menüüs on järgmised valikud:

- **Aktiveeri**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
- **Minu seadmed**: saate otsida ühendatavaid Bluetoothi seadmeid.
- **Minu telefoni nähtavus**: saate näidata teie telefoni teistele Bluetooth-seadmetele.
- **Minu telefoni nimi**: saate määrata oma telefoni Bluetoothi seadme nime, mis kuvatakse teistel seadmetel.
- **Turvarežiim**: saate määrata, kas telefon küsib teie kinnitust, kui mõni muu seade üritab teie andmetele juurde pääseda.
- **Bluetooth-teenused**: kuvab saadavad Bluetooth-teenused.

Bluetoothi seadme otsing ja sellega sidumine

1. Valige **Bluetooth** menüüst **Minu seadmed**.
2. Valige **Otsi uut seadet**.

   Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ühendatavate seadmete loend. Seadme tüüpi tähistavad järgmised tähised:

   - Stereo-peakomplekt
   - Mobiiltelefon
   - Arvuti
   - Pihuarvuti (Personal Digital Assistant)
   - Tundmatu seade
   - Printer
   - Mono-peakomplekt/vabakäe-autokomplekt

   Ikooni värv näitab seadme olekut:

   - Hall — ühendamata seadmed
   - Sinine — ühendatud seadmed
   - Oranž — praegu teie telefoniga ühendatud seadmed
3. Valige seade.
4. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**>. Seda koodi kasutatakse ainult üks kord ja te ei peaseda meelde jätma.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

☑ Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel või käed-vabad autokomplektidel võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu **0000**. Kui teisel seadmel on kood, peate selle sisestama.

Seadme funktsioonide kasutamine

Seadmete loendis vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Ühenda**: ühendab peakomplekti või vabakäe-autokomplekti.
- **Katkesta ühendus**: sideühenduse lõpetamiseks ühendatud seadmega.
- **Sirvi faile**: saate muudest seadmetest andmeid otsida ja neid otse oma telefoni laadida.
- **Teenuste loend**: võimaldab teil pääseda seadme Bluetooth-teenuste loendisse.
- **Nimeta ümber**: saate muuta seotud seadme nime.
- **Auoriseeri seade/Lõpeta seadme volitused**: saate määrata, kas telefon küsib teilt luba ühendamiseks, kui mõni muu seade üritab teie telefoniga ühendust luua.
- **Kustuta**: võimaldab eemaldada valitud seadme või kõik seadmed.

Andmete saatmine Bluetoothi kaudu

1. Aktiveerige Bluetooth-funktsioon.
2. Valige rakendus, millesse saadetav objekt on talletatud.
3. Leidke soovitud objekt ja vajutage <**Valikud**>.
4. Valige **Saatmisviis** → **Bluetooth**.

   Telefon otsib lähedalasuvaid seadmeid ja kuvab saadavalolevate seadmete loendi.
5. Valige seade.
6. Vajadusel sisestage ühendamiseks vajalik Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kaudu

Bluetoothi kaudu andmete vastuvõtmiseks peab teie telefoni Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud.

Kui teie telefoni saadab andmeid mõni autoriseerimata Bluetoothi seade, kuvatakse telefoni ekraanil kinnitusteade. Andmete vastuvõtmiseks vajutage <**Jah**>.

JAVA-maailm *(Menüü 3.5)*

Selle menüü abil pääsete juurde telefoniga kaasas olnud või hiljem alla laaditud Java-mängudele.

Mängu mängimine

Valige mänguloendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhendeid. Protseduur võib mänguti erineda.

Java-rakenduste valikute kasutamine

Vajutades rakenduste loendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Alusta**: käivitab valitud rakenduse.
- **Kustuta**: kustutab valitud rakenduse.
- **Üksikasjad**: tagab ligipääsu rakenduse atribuutidele.
- **Luba**: võimaldab seada nõusoleku seaded teenustele, mis hõlmavad endas lisakulutusi, näiteks nagu juurdepääs võrgule ja SMS-id.
- **Lukusta/Vabasta lukust**: võimaldab rakendust lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või rakendust lukustusest vabastada.
- **Uuenda**: võimaldab uuendada rakenduse värskeimale versioonile, väljaarvatud algselt telefonis olevad mängud.
- **Saada andmed tekstsõnumiga**: võimaldab saata SMS-iga URL sisaldavaid rakendusi, väljaarvatud algselt telefonis olevad mängud.
- **Mälu olek**: võimaldab ligipääsu rakenduste mäluteabele.
- **Võrguseaded**: võimaldab võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili kohandamist. Saadaval on järgmised valikud:

  APN: sisestage võrgulüüsi pöördumispunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  Puhverserver: valige, kas telefon kasutab veebi brauseri käivitamiseks puhverserverit või mitte.

  Puhverserveri seaded: kohandage järgnevad puhverserveri seaded:

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Luba**:*

  - **IP-aadress**: sisestage lüüsi aadress.
  - **Port**: sisestage pordi number.

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*

  - **DNS1**: sisestage esmane aadress.
  - **DNS2**: sisestage teisene aadress.

SIM-AT *(Menüü 3.6)*

See menüü on saadaval, kui teie SIM AT-kaart toetab SIM-AT rakenduste komplektmenüüd ning võimaldab kasutada lisateenuseid, nagu uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused. Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust. Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või kontakteeruge oma teenusepakkujaga.

Brauser *(Menüü 4)*

Teie telefonis olev traadita rakendusprotokolli (WAP) brauser võimaldab juurdepääsu traadita veebile. Veebibrauseri abil pääsete ligi värskele teabele ning erinevatele meediumisisule, nagu taustapildid, helina toonid ja muusikafailid.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Brauser**.

Avaleht *(Menüü 4.1)*

Selle menüü abil saate telefoni võrku ühendada ning laadida traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe. Võrku ühendamiseks võite ka ooterežiimis olles vajutada [OK].

Veebibrauseri sirvimine

Kui soovite	Vajutage
sirvida brauseri elemente	[Üles] või [Alla].
valida brauseri elementi	<✓> või [OK].
naasta eelmisele lehele	<**Tagasi**> või [**C**].
naasta kodulehele	[**C**] ja hoidke all.

Brauseri valikute kasutamine

1. Valige või vajutage [*].
2. Valige üks järgmistest brauseri valikutest:
   - **Tagasi**: viib tagasi eelmisele lehele.
   - **Kodu**: viib tagasi avalehele.
   - **Välju**: viib veebibrauserist välja.
   - **Lae uuesti**: laeb praeguse lehe uuesti.
   - **Näita URL**: kuvab käesoleva veebilehe URL-aadressi.
   - **Teave...**: võimaldab ligipääsu brauseri versiooni ja autoriõiguste teabele.

Sisenemine teistesse telefoni menüüdesse

Vajutades suvalisel veebilehel [#] pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Sisesta URL**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Järjehoidjad**: lülitab menüüsse **Järjehoidjad**.
- **Sõnumid**: võimaldab vaadata sõnumeid, mis on salvestatud kausta **Minu sõnumid**. Saate ka uusi SMS-sõnumeid koostada ning saata.
- **Minu failid**: lülitab menüüsse **Minu failid**.

Brauserist väljumine

Brauserist väljumiseks vajutage [ ].

Järjehoidjad *(Menüü 4.2)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-aadressid veebilehekülgede kiireks valimiseks.

Järjehoidja lisamine

1. Valige tühi asukoht.
2. Sisestage järjehoidja nimi ja vajutage [Alla].
3. Sisestage URL-aadress.
4. Kirje salvestamiseks vajutage [OK].

Järjehoidjasse salvestatud lehele minemine

Järjehoidja elemendi valimine käivitab veebibrauseri ja avab vastava veebilehekülje.

Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutades pärast elemendi salvestamist <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: võimaldab juurdepääsu veebisaidile.
- **Redigeeri**: võimaldab redigeerida järjehoidja aadressi ja nime.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud järjehoidja või kõik järjehoidjad.

Sisesta URL *(Menüü 4.3)*

Selle menüü abil saate veebilehekülje URL-aadressi käsitsi sisestada ning veebileheküljele siseneda.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 4.4)*

Selle menüü abil saate tühjendada ajutist vahemälu, milles säilitatakse viimati avatud veebilehekülgi.

Serveri seaded *(Menüü 4.5)*

Selle menüü abil saate veebi brauseri jaoks servereid seadistada. Võtke seadete valiku üksikasjade suhtes ühendust oma teenusepakkujaga.

Iga serveri puhul on saadaval järgmised valikud:

- **Profiili nimi**: võimaldab määrata serveri profiilile nime.
- **Avalehe URL**: võimaldab määrata teie kodulehe aadressi.

- **Kandja**: valige kandja, mida kasutatakse iga võrguaadresside tüübi poole pöördumisel.
- **Puhverserver**: valige, kas telefon kasutab veebi brauseri käivitamiseks puhverserverit või mitte.
- **GPRS-seaded**: kohandage GPRS-võrgu seadeid:

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Luba**:*

  Puhverserveri IP: sisestage veebi lüüsi aadress.

  Puhverserveri port: sisestage pordi number.

  APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*

  DNS1: sisestage esmane aadress.

  DNS2: sisestage teisene aadress.

  APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsi pöördumispunkti nimi.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.
- **GSM-sätted**: kohandage järgnevaid GSM-võrgu seadeid:

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Luba**:*

  Puhverserveri IP: sisestage veebi lüüsi aadress.

  Puhverserveri port: sisestage pordi number.

  Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  Andmeköne tüüp: võimaldab valida andmeköne tüübi.

  *Kui puhverserver on seatud käsklusele **Keela**:*

  DNS1: sisestage esmane aadress.

  DNS2: sisestage teisene aadress.

  Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

  Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

  Parool: sisestage parool.

  Andmeköne tüüp: võimaldab valida andmeköne tüübi.

Praegune server *(Menüü 4.6)*

Kasutage antud menüüd, et aktiveerida üks enda poolt seadistatud puhverserver.

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** abil saate saata ja vastu võtta teksti- ja multimeediumsõnumeid ning e-kirju. Samuti saate kasutada serveri poolt saadetavate reklaamteadete, kõneposti ja kärjeteate funktsioone.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ning valige **Sõnumid**.

Koosta sõnum *(Menüü 5.1)*

See menüü võimaldab kirjutada ja saata tekstsõnumeid, multimeediumsõnumeid või e-kirju.

Tekstsõnum *(Menüü 5.1.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid, sh. pilte, heliklippe ja animeeritud pilte.

1. Sisestage oma sõnum.

   ☑ Lühisõnumisse mahtuv maksimaalne tähtede arv võib eri teenusepakkujate puhul erineda. Kui teie sõnum ületab maksimaalse sümbolite arvu, tükeldatakse see telefoni poolt.

2. Vajutage <**Valikud**>, et pääseda sõnumi koostamiseks järgmistesse valikutesse:
   - **Kuvab eelvaade VIVID sõnumina**: kuvab sõnumi 3D-vaate režiimis. Telefon muudab sõnumi teksti 3D VIVID graafikasse. Antud võimalust saab kasutada üksnes siis, kui sõnum on ühel lehel.
   - **Sisesta**: võimaldab lisada malli, telefoniraamatu kirje või järjehoidja.
   - **Lisa pilt**/**Lisa animatsioon**/**Lisa meloodia**: saate sõnumile lisada lihtpildi, animatsiooniga pildi või meloodia.
   - **Manusta**: saate lisada andmevormingus visiitkaardi või kalendrikuupäeva.
   - **Salvesta kaustas**: sõnumi teise kausta salvestamiseks.
   - **Sisestuskeel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
   - **Tekstilaad**: võimaldab muuta teksti atribuute.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Ainult saada** või **Salvesta ja saada**.

4. Sisestage sihtnumber.
   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke sihtkoha-aadressi väljad.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/].

Multimeediumsõnum *(Menüü 5.1.2)*

Multimeediumsõnumiteenus (MMS) edastab teksti ning video- ja audioklippe sisaldavaid sõnumeid telefonilt telefonile või telefonilt e-posti.

1. Valige rida **Teema**.
2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [OK/].
3. Valige **Pilt või video** või **Muusika või heli** rida ning lisage pilt, video, muusika- või helifail.

> ☑
> - Sõnumi maksimaalne lubatud maht võib erineda, sõltuvalt teie teenisepakkujast.
> - Faili tüübist või digitaalsest õiguste haldamise süsteemist (DRM) sõltuvalt ei saa kõiki faile edasi saata.

4. Valige rida **Tekst**.
5. Sisestage sõnumi tekst.
   Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:
   - **Sisesta**: võimaldab lisada malli, telefoniraamatu kirje või järjehoidja.
   - **Salvesta kaustas**: sõnumi teise kausta salvestamiseks.
   - **Tekstilaad**: võimaldab muuta teksti atribuute.
   - **Sisestuskeel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
6. Kui olete lõpetanud, vajutage [OK/].
7. Peale objekti lisamist vajutage <**Valikud**>, et pääseda sõnumi redigeerimiseks järgmistesse valikutesse:
   - **Redigeeri**: võimaldab redigeerida sõnumi teemat või teksti.
   - **Eelvaade**: vaadake sõnumit sellisel kujul, nagu see kuvatakse adressaadi telefonis.
   - **Muuda pilti/Muuda videot/Vaheta muusikat/Muuda heli**: võimaldab asendada lisatud üksust.
   - **Salvesta kaustas**: sõnumi teise kausta salvestamiseks.
   - **Lisa leht**: võimaldab lisada lehekülgi. Eri lehtedele liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
   - **Kustuta leht**: kustutab lisatud lehe.

- **Muuda lehekülge**: seadke lehe kestus või tõstke praegune leht järgmisele või eelmisele lehele.
- **Manusta**: võimaldab manustada andmevormingu visiitkaarte või kalendrikuupäeva, memosid või dokumendi faile, mis on salvestatud kausta **Muud failid**.
- **Eemalda teema**/**Eemalda meedium**/**Eemalda tekst**: saate lisatud üksuse eemaldada.

8. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
9. Sisestage telefoninumber või e-posti aadress.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressiväljad.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK/i].

E-kiri *(Menüü 5.1.3)*

Te saate saata ja võtta vastu teksti, heliklippe ja pilte sisaldavaid e-kirju. Selle funktsiooni kasutamiseks peate tellima e-posti teenuse ja seadistama oma e-posti konto ja profiili. ▶ lk. 65

1. Valige rida **Teema**.
2. Sisestage oma e-kirja teema ning vajutage [OK/i].
3. Valige rida **Sõnum**.
4. Sisestage e-kirja tekst.

   Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:
   - **Sisesta**: võimaldab lisada malli, telefoniraamatu kirje või järjehoidja.
   - **Salvesta kaustas**: e-kirja teise kausta salvestamiseks.
   - **Sisestuskeel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage [OK/i].
6. Valige rida **Faili lisamine** ning valige üks järgnevatest valikutest:
   - **Lisa pilt**/**Lisa videod**/**Lisa helid**/**Lisa muusika**: telefoni mällu salvestatud objekti lisamiseks.

     ☑ Sõltuvalt faili tüübist või digitaalse autorikaitsesüsteemist (DRM) võivad mõned failid olla mitteedastatavad.
   - **Lisa teine fail**: lisab dokumendifailid, mis on salvestatud kaustas **Muud failid**.
   - **Lisa mälukaardilt**: võimaldab mälukaardil salvestatud failide lisamist.

- **Manusta**: saate manustada andmevormingus kalendrikuupäeva, visiitkaardi või memod.

7. Peale objekti lisamist vajutage <**Valikud**>, et pääseda e-kirja redigeerimiseks järgmistesse valikutesse:
   - **Redigeeri**: saate redigeerida teemat või teksti.
   - **Eemalda teema**/**Eemalda sõnum**: saate kustutada teema või teksti.
   - **Eemalda**: võimaldab kustutada valitud manuse või kõik manused.
   - **Eemalda kõik manused**: kustutab kõik manused.
8. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
9. Sisestage e-posti aadress.

   E-kirja saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressi väljad.
10. E-kirja saatmiseks vajutage [OK/].

Minu sõnumid *(Menüü 5.2)*

Kasutage seda menüüd oma vastuvõetud, saadetud ning saatmata sõnumite vaatamiseks.

Sisendkaust *(Menüü 5.2.1)*

Siia kausta salvestatakse kõik vastuvõetud sõnumid, va e-kirjad.

Sõnumi vaatamine

Sõnumi loendisse võivad ilmuda järgmised ikoonid, mis näitavad sõnumi tüüpi:

- SMS
- MMS
- MMS-teatised;
- Kommertsteated

Sõnumi kõrvale kuvatud ikoon A**!** tähendab, et see sõnum on suure tähtsusega. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat sõnumit.

Sõnumivalikute kasutamine

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

SMS-sõnumid

- **Vasta**: võimaldab saatjale SMS-i või MMS-iga vastata.

- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kuvab VIVID sõnumina/Kuvab tekstsõnumina**: kuva sõnumit 3D vaate režiimis või lülitage tagasi tavavaate režiimile. Antud võimalust saab kasutada üksnes siis, kui sõnum on ühel lehel.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni/Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Suurendusvaade**: suumige teksti sisse või välja vajutades [▲/▼]. Tavaekraani vaatele naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: lisab saatja numbri blokeeritute loendisse.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Manustatud üksused**: võimaldab salvestada meediumisisu sõnumist teie telefoni mällu.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib sõnumi Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Lukusta/Vabasta lukust**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.

MMS-sõnumid

- **Taasta**: laeb sõnumi MMS-serverist alla.
- **Vasta tekstsõnumiga**: saadab vastusõnumi SMS-iga.
- **Vasta multimeediumsõnumiga**: saadab saatjale või kõigile saajatele MMS vastuse.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: lisab saatja numbri blokeeritute loendisse.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Manustatud üksused**: võimaldab salvestada meediumisisu sõnumist teie telefoni mällu.
- **Lukusta/Vabasta lukust**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

Kommertsteated

- **Ava URL**: võimaldab minna sõnumis määratletud URL-ile.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.

Saateraportid

- **Kustuta**: kustutab raporti.

Sõnumi konfiguratsioon

- **Installi**: võimaldab rakendada sõnumis määratletud konfiguratsiooni teie telefonile.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Lukusta/Vabasta lukust**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.

Mustand *(Menüü 5.2.2)*

Siia kausta talletatakse sõnumid, mis te olete hilisemaks saatmiseks salvestanud.

Kui valite ühe sõnumi või e-kirja, avaneb see redigeerimisrežiimis ning te saate sõnumit redigeerida ja/või saata.

Kui te valite MMS-sõnumi, siis avaneb see Eelvaate režiimis nii, nagu see paistaks sisendkaustas. MMS-sõnumi puhul vajutage <**Valikud**> ning valige **Redigeeri**.

Väljundkaust *(Menüü 5.2.3)*

Sellesse kausta talletatakse sõnumid, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**/**Esita**: kuvab või esitab valitud faili.
- **Salvesta kausta Minu failid**/**Registreerida**: salvestab valitud faili.
- **Saada uuesti**: võimaldab korrata sõnumi saatmist.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.

- **Teisalda telefoni/Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib sõnumi Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Lukusta/Vabasta lukust**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

Saadetud sõnumite postkast *(Menüü 5.2.4)*

Sellesse kausta talletatakse teie edukalt saadetud sõnumid.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**/**Esita**: kuvab või esitab valitud faili.
- **Salvesta kausta Minu failid**/**Registreerida**: salvestab valitud faili.
- **Saada edasi**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab valitud sõnumi kustutada.

- **Teisalda telefoni/Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib sõnumi Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Lukusta/Vabasta lukust**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

E-posti sisendkaust *(Menüü 5.2.5)*

Sellesse kausta talletatakse vastuvõetud e-kirjad.

E-kirja vaatamine

1. Vajutage <**Vali**> kui uute e-kirjade saamiseks serverist kuvatakse **Vaata uut e-kirja**. Telefon kontrollib e-posti serverit ja laeb uued e-kirjad alla.

   E-kirja oleku näitamiseks võivad loendisse ilmuda järgmised ikoonid:

   - Laetud serverist
   - Laadimisel
   - Laadimine nurjus

☑ Sõnumi kõrvale kuvatud ikoonA ! tähendab, et see e-kiri on kõrge prioriteediga. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat e-kirja.

2. Valige e-kiri või e-kirja päis.
3. E-posti teiste lehekülgede vaatamiseks vajutage [▲/▼].
   E-posti esimesele või viimasele leheküljele liikumiseks vajutage ja hoidke all [▲/▼].
4. Vajutage [*] või [#], et näha järgmist või eelmist e-kirja.

E-kirja valikute kasutamine

Kui vajutate e-kirja või päise vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Taasta**: laadi e-kirja sisu e-posti serverist alla.
- **Kuva**/**Esita**: kuvab või esitab valitud faili.
- **Salvesta kausta Minu failid**/**Registreerida**: salvestab valitud faili.
- **Vasta**: võimaldab saata saatjale vastus e-kirjaga või MMSi teel.
- **Vasta kõigile**: võimaldab saatjale ja kõigile saajatele vastuse saata.
- **Saada edasi**: võimaldab e-kirja kellelegi teisele edasi saata.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada e-kirja kas telefoni mälust või nii telefoni mälust kui ka e-posti serverist.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: lisab saatja e-posti aadressi või teema blokeeritute loendisse.
- **Lõika aadress**: võimaldab eraldada URLid, e-kirja aadressid ja telefoni numbrid,
- **Manustatud üksused**: salvestage valitud manus või kõik manused e-kirjast telefoni mällu.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib e-kirja Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Lukusta/Vabasta lukust**: kaitseb e-kirja kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab ligipääsu e-posti atribuutidele.

Minu kaust *(Menüü 5.2.6)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata sõnumit, mille olete teisaldanud **Teisalduskoht: Minu kaust** valikuga.

Mallid *(Menüü 5.3)*

Selle menüü abil saate teha malle sagelikasutatavate sõnumite jaoks.

Tekstimall *(Menüü 5.3.1)*

Saate luua SMS-malle sagelikasutatavate lausetega, nii et SMS-sõnumi koostamisel saate neid taastada ja sisestada.

Malli loomine

1. Valige tühi asukoht.
2. Sisestage sõnum ja vajutage [OK/✎].

Mallivalikute kasutamine

Vajutades malliloendis **<Valikud>**, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab malli redigeerida.
- **Saada**: võimaldab luua uut sõnumit ja seda saata.
- **Kustuta**: võimaldab valitud malli kustutada.

Multimeediumsõnumite mallid *(Menüü 5.3.2)*

Te saate MMS-i koostamisel kasutada MMS-standardmalle või ise salvestatud malle.

Malli loomine

1. Vajutage **<Valikud>** ja valige **Loo**.
2. Looge mall nagu looksite uut MMS-sõnumit.
3. Vajutage **<Valikud>** ja valige **Salvesta kaustas** → **Mallid**.

Mallivalikute kasutamine

Vajutades malliloendis **<Valikud>**, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: avab valitud malli.
- **Saada**: võimaldab luua uut sõnumit ja seda saata.
- **Redigeeri**: võimaldab valitud malli redigeerida.
- **Loo**: võimaldab lisada uue malli.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud malli või kõik mallid. Standardseid vaikemalle ei saa kustutada.

Kustuta kõik *(Menüü 5.4)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi sõnumite kustutamiseks kõigis sõnumikaustades.

1. Soovitud sõnumikaustade valimiseks vajutage [OK/✎].
2. Vajutage **<Kustuta>**.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage **<Jah>**.

Seaded *(Menüü 5.5)*

Selle menüü abil saate seadistada erinevaid valikuid sõnumiteenuste kasutamiseks.

Tekstisõnumid *(Menüü 5.5.1)*

Võimaldab teil SMS-seadeid muuta.

- **Saatmisvalikud**: võimaldab seadistada SMS-sõnumi saatmisvalikud:

  Vastuse tee: võimaldab saajatel teile läbi teie SMS-serveri vastata.

  Taotle saateraporti: võimaldab seada võrgu teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Kehtivusaeg: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid SMS-serveris säilitatakse.

  Sõnumi liik: võimaldab määrata vaikesõnumi tüübi. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

  Teenusekeskus: võimaldab salvestada või muuta teie SMS-serveri numbrit.
- **Vastuvõtmise valikud**: aktiveerib saabunud sõnumite kuvamiseks 3D vaaterežiimi. Telefon muudab sõnumi teksti 3D VIVID graafikasse. Antud võimalust saab kasutada üksnes siis, kui sõnum on ühel lehel.
- **Blokeeri number**: võimaldab teil seadistada Blokeeritud numbrite loendit nii, et teie telefon ei võtaks sõnumeid teatud numbritelt vastu. Siin määratud number lisatakse ka MMSi blokeeritud numbrite loendisse.

Multimeediumsõnumid *(Menüü 5.5.2)*

Võimaldab teil MMS-seadeid seadistada.

- **Saatmisvalikud**: võimaldab seadistada MMS-sõnumite saatmisvalikud:

  Taotle saateraporti: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Aadressi peitmine: võimaldab varjata teie aadressi saaja telefonis.

  Taotle lugemisteatist: saatke koos oma sõnumitega lugemisteatis.

  Prioriteet: võimaldab määrata sõnumite prioriteedi taset.

  Aegumine: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumid MMS-serveris säilitatakse.

  Kohaletoimetamise aeg: võimaldab määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.
- **Vastuvõtmise valikud**: võimaldab seadistada MMS-sõnumite vastuvõtuvalikud:

Keeldu anonüümsest: keeldub tundmatutelt saatjatelt tulevatest sõnumitest.

Reklaam lubatud: lubab vastu võtta reklaamsõnumeid.

Aruanne on lubatud: võimaldab võrku seadistada nii, et see saadaks teile saatnud inimesele sõnumi kättesaamise kohta aruande.

Koduvõrk: saate määrata, kas telefon laeb uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute koduvõrgu teeninduspiirkonnas.

Võrk välismaal viibides: saate seada, kas telefon laeb uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute rändlusel teises võrgus.

Kodu- või välisvõrgu vastuvõtul on järgmised valikud:

- **Automaatne**: telefon laeb uued sõnumid automaatselt serverist alla.
- **Hülga**: telefon keeldub kõigist sõnumeist.
- **Käsitsi**: telefon kuvab märguande. Peate sõnumid valikut **Taasta** kasutades käsitsi alla laadima.

• **Multimeediumsõnumi profiil**: seadistage MMS-i profiil ning valige, millist profiili kasutatakse.

Praegune server: võimaldab valida profiili.

Serveri seaded: konfigureerige MMS profiilid, kasutades erinevaid MMS servereid:

- **Profiili nimi**: võimaldab määrata MMS profiilile nime.
- **Serveri URL**: sisestage MMS serveri aadress.
- **Puhverserver**: ühendab GPRS-võrguga, kasutades puhverserverit.
- **GPRS-seaded**: kohandage GPRS-võrguga ühenduse loomiseks vajalikud seaded.

*kui puhverserveri seadeks on seatud **Luba**:*

IP-aadress: sisestage lüüsi aadress.

Port: sisestage pordi number.

APN: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi.

Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

*kui puhverserveri seadeks on seatud **Keela**:*

DNS1: sisestage esmane aadress.

DNS2: sisestage teisene aadress.

APN: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatav ühenduspunkti nimi.

Logimise ID: sisestage kasutaja ID.

Parool: sisestage parool.

- **Versioon**: valige lubatud OMA-versioon ning väljuvate ja saabuvate sõnumite maksimaalne suurus.

☑ Olenevalt teie teenusepakkujast võib juhtuda, et te ei saa valida maksimumsuurust 300KB. Sel juhul proovige uuesti, muutes seadistus 100 KB-le.

- **Blokeeri number**: võimaldab teil seadistada Blokeeritud numbrite loendi nii, et teie telefon ei võtaks MMS-sõnumeid teatud numbritelt vastu. Siin määratud number lisatakse ka SMSi blokeeritud numbrite loendisse.
- **Sõnumi klass**: valige lisatava sõnumisisu tüüp või sõnumi maht.

  Ainult tekst: lisatava teksti suurus võib olla ainult kuni 30KB.

  Väike kujutis: saate lisada igat tüüpi üksuse (välja arvatud video) kuni 30 KB ulatuses.

  Keskmise suurusega kujutis: saate lisada igat tüüpi üksuse (välja arvatud video) kuni 100 KB ulatuses.

  Väike video: saate lisada igat tüüpi üksuse kuni 100 KB ulatuses.

  Keskmise suurusega video: saate lisada igat tüüpi üksusi kuni 300 KB ulatuses.
- **Loomisrežiim**: valige MMS-i loomisrežiim.

  Hoiatus: te saate luua igasuguse sisutüübiga ja igas suuruses sõnumeid, kuid telefon annab teile teada kui sisu maht ja suurus on ületanud maksimumi.

  Vaba: võimaldab luua igasuguste sisutüüpidega ja igas suuruses sõnumeid.

  Piiratud: võimaldab luua igasuguse sisutüübiga ja igas suuruses **Sõnumi klass** määratud sõnumeid.

E-kirjad *(Menüü 5.5.3)*

Te saate e-posti seadeid konfigureerida.

☑ Te ei saa e-posti profiili ja konto seadeid e-kirja saatmise või vastuvõtmise ajal muuta.

- **Saatmisvalikud**: võimaldab seadistada saatmise valikuid. e-kirjad:

  Saada koopia endale: saatke endale kirjast koopia oma e-posti aadressile.

  Taotle saateraporti: võimaldab seada võrgu teile e-kirjade kättetoimetamisest teada andma.

Taotle lugemisteatist: saatke koos oma e-kirjadega lugemisteatis.

Prioriteet: saate oma e-kirjale eelistustaseme valida.

Lisa allkiri: manustage e-kirjadele oma nimi, telefoninumber või lihtne memo.

Redigeeri nime: saate oma allkirjas nime redigeerida.

Redigeeri telefoninumbrit: võimaldab allkirjas telefoninumbrit redigeerida.

Redigeeri märkust: saate oma allkirja märkrida redigeerida.

- **Vastuvõtmise valikud**: seadistage e-kirjade vastuvõtmiseks järgmised valikud:

  Kontrolli intervalli: saate valida, kui tihti telefon kontrollib e-posti serverit uute sissetulevate e-kirjade suhtes.

  Kui määrate selleks valikuks **Pole kasutatud**, saate valiku Vaata uut e-kirja abil kontrollida oma e-posti käsitsi.

  Saada lugemisteatis: määrab, kas telefon saadab või ei saada saabuva e-kirja lugemisteate taotluse. Kui valite **Teatis**, tuletab telefon teile meelde, et te saadaksite lugemisteatise.

  Toomise valik: võimaldab teil valida, kas telefon laeb alla ainult e-kirjade päised või nii päised kui ka sisu.

  Kustuta valik: määrake, kas e-kirjad kustutatakse koheselt või järgmisel serveriga ühenduses oleku korral.

  Allalaadimise piirang: saate määrata saabuvatele e-kirjadele mahupiirangu. Teie telefon loobub e-kirjadest, mis ületavad määratud mahu.

  Hoia serveris: jätab pärast e-kirjade telefoni laadimist serverisse koopia.

- **E-posti kontod**: e-posti konto seadistamiseks ja kasutatava konto valimiseks:

  Praegune konto: valige konto.

  Konto seaded: saate seadistada e-posti kontosid, mis kasutavad erinevaid e-posti servereid. Vajutage <**Loo**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** kui see on juba salvestatud.

  - **Kasutusel**: valige see valik konto kasutamiseks ning konto kuvamiseks **E-posti sisendkaust**.

  - **Konto nimi**: sisestage valitud kontole nimi.

  Järgmiste valikute juurde pääsemiseks vajutage [OK/✎], või <**Valikud**> ja valige **Järgmine**.

- **Kasutajanimi**: sisestage kasutajanimi.
- **E-posti aadress**: sisestage oma e-posti aadress.
- **Saatja aadress**: sisestage e-posti aadress, millele vastuvõtja saadab vastuse.

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks vajutage [OK/🖉], või <**Valikud**> ja valige **Järgmine**.

- **SMTP-server**: sisestage väljuvate e-kirjade e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi-.
- **SMTP-port**: sisestage SMTP-pordi number.
- **SMTP kasutaja ID**: sisestage SMTP-kasutajanimi.
- **SMTP-parool**: sisestage SMTP-parool.
- **Turvaline ühendus (SMTP)**: kasutage e-posti teenuse puhul turvalist ühendust.
- **Võta serveri tüüp**: valige saabuva e-posti serveri protokoll. Ülejäänud valikud sõltuvad protokolli tüübi seadest.

*Kui protokolli tüüp on **POP3**:*

- **POP3-server**: sisestage selle e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie e-kirjad vastu võtab.
- **POP3-port**: sisestage POP3-pordi number.
- **Sama ID ja parool**: valige siis kui soovite, et teil oleks väljuva e-posti serveriga sama kasutaja ID ja parool.
- **POP3 kasutaja ID**: sisestage POP3-kasutajanimi.
- **POP3-parool**: sisestage POP3-parool.
- **APOP logimine**: kui see valik on märgitud, saate ühenduse serveriga APOP-logimisskeemi kasutades.
- **Turvaline ühendus (POP3)**: kasutage e-posti teenuse puhul turvalist ühendust.

*Kui protokolli tüüp on **IMAP4**:*

- **IMAP4-server**: sisestage selle e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie e-kirjad vastu võtab.
- **IMAP4-port**: sisestage IMAP4-pordi number.
- **Sama ID ja parool**: valige siis kui soovite, et teil oleks väljuva e-posti serveriga sama kasutaja ID ja parool.
- **IMAP4 kasutaja ID**: sisestage IMAP4-kasutajanimi.
- **IMAP4-parool**: sisestage IMAP4-parool.
- **Turvaline ühendus (IMAP4)**: kasutage e-posti teenuse puhul turvalist ühendust.
- **Lisa manused**: valige see valik, kui tahate e-kirjadega manuseid saada.

- **E-kirjade allalaadimise piirang**: määrake päiste arv, mida soovite serverist alla laadida.

- **E-posti profiilid**: e-posti profiili seadistamiseks ja kasutatava profiili valimiseks.

  Praegune server: võimaldab valida profiili.

  Serveri seaded: saate konfigureerida e-posti profiile, mis kasutavad erinevaid e-posti servereid. Määrake iga profiili jaoks järgmised valikud:

  - **Profiili nimi**: sisestage e-posti profiilile nimi.
  - **APN**: sisestage GPRS-võrgu aadressiks kasutatava ühenduspunkti nimi.
  - **Logimise ID**: sisestage kasutaja ID.
  - **Parool**: sisestage parool.
  - **DNS1**: sisestage esmane aadress.
  - **DNS2**: sisestage teisene aadress.

- **Blokeeri loend**: täpsustage e-posti aadress või teema, mida soovite keelata.

Kommertsteated *(Menüü 5.5.4)*

Te saate muuta traadita veebiserverist vastu võetavate kommertsteadete seadeid.

- **Võta vastu**: seab teie telefoni kommertsteateid vastu võtma.
- **Teenusekeskus**: kui **Võta vastu** suvandiks on seatud **Tekstsõnum-C spetsiifiline**, sisestage serveri aadress, millelt soovite kommertsteateid saada.

Kärjeteated *(Menüü 5.6)*

Võrguteave ehk kärjeteateteenus saadab lühisõnumeid erinevatel teemadel nagu ilm või liiklus.

Selle menüü abil saate muuta teenuse seadeid ja pääsete ligi kärjeteadetele.

- **Loe**: avab saabunud sõnumid.

  Kõik kärjeteated säilitatakse kaustas **Ajutine** ning kustutatakse siis kui lülitate telefoni välja. Kui te ei soovi, et teade kustutatakse, salvestage see kausta **Arhiiv**. Vajutage sõnumi vaatamisel <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

- **Aktiveeri**: võimaldab lubada või keelata kärjeteadete vastuvõttu.
- **Vastuvõtukanalid**: võimaldab määrata kanalid, millelt te kärjeteateid saate.
- **Keel**: võimaldab valida keeled, milles kärjeteated kuvatakse.

Üksikasju küsige oma teenusepakkujalt.

Mälu olek *(Menüü 5.7)*

Selles menüüs saate vaadata teksti- ja multimeediumsõnumite, e-kirjade ning kommertsteadete poolt hõivatud mälu olekut.

Minu failid *(Menüü 6)*

Menüü **Minu failid** võimaldab teil kasutada telefoni mällu või mälukaardile salvestatud pilte, videosid, häälmemosid, muusika-, heli- ja muid faile.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ning valige **Minu failid**.

Vihjed Digital Rights Management (digitaalse autorikaitse) kasutamiseks

DRM (digitaalne autorikaitse) süsteemi tõttu nõuavad mõned meediumiobjektid, mida laete alla Internetist või võtate vastu MMS-iga, litsentsivõtit.

Saate vastava võtme omandada sisule õigusi omavalt veebilehelt; kasutage valikut **Aktiveeri võti**.

Pange tähele loendis olevaid järgmisi ikoone:

- : Edastatav märge kehtiva võtmega.
- : Edastatav märge ilma kehtiva võtmeta.
- : Mitte edastatav märge kehtiva võtmega.
- : Mitte edastatav märge ilma kehtiva võtmeta.

Teie teenusepakkuja toetab üksnes numbripõhise või piiramatu ligipääsuga DRM-faile.

Pildid *(Menüü 6.1)*

See menüü kuvab serverist allalaaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud pilte ja pildistatud fotosid.

Pildi vaatamine

1. Valige pildikaust.
2. Valige pilt.

Slaidiseansi vaatamine

Saate pilte vaadata slaidiseansina - käesolevas kaustas olevate piltide järjestikuse esitusena.

1. Valige pildikaust.
2. Pildi vaatamise ajal vajutage <**Valikud**> ja valige **Slaidiseanss**.
3. Valige ajaintervall. Slaidiseanss algab.
4. Vajutage slaidiseansi katkestamiseks <**Tagasi**>.

Pildivalikute kasutamine

Vajutades mingi pildi vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Loend**: pöördu tagasi piltide loendisse.
- **Täisekraani vaade**/**Tavaekraani vaade**: kuvarežiimi muutmiseks.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Sea**: võimaldab seada faili taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Redigeeri**: võimaldab teil redigeerida telefonis oleva kaameraga tehtud pilte pildiredaktoriga. ▶ lk. 43
- **Teisalduskoht**: teisaldab faili teise kausta.
- **Kopeeri kaardile**: võimaldab faili mälukaardile kopeerida.
- **Kustuta**: kustutab valitud faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta failinime.
- **Slaidiseanss**: võimaldab kõiki pilte vaadata slaidiseansina.
- **Bluetoothi nähtavus**: jagab faili teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Prindi... kaudu**: võimaldab faili printida, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi või USB kaudu.

  ☑ • USB kaudu printimiseks tuleks USB-režiim seada kõigepealt valikule **Pictbridge**. ▶ lk. 88
  • Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.

- **Lukusta**/**Vabasta lukust**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Reaktiveeri võti**: võimaldab hankida teise võtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Videod *(Menüü 6.2)*

See menüü kuvab ise salvestatud, serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud videoklipid.

☑ Teiste seadmetega salvestatud videoklipid ei pruugi korrektselt mängida.

Videoklipi esitamine

1. Valige videokaust.
2. Valige videoklipp.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
OK/	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Üles	Juurdepääs esitusloendisse.
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab esituse.

Peale esitamist vajutage <>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Esita**: esitab valitud faili.
- **Saatmisviis**: saadab valitud faili MMS-iga, e-postiga või Bluetoothi kaudu.
- **Määra helistaja pildiks**: saate faili seada telefoniraamatu kirje helistaja ID pildiks.
- **Teisalduskoht**: teisaldab faili teise kausta.
- **Kopeeri kaardile**: võimaldab faili mälukaardile kopeerida.
- **Kustuta**: kustutab faili.

- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta failinime.
- **Bluetoothi nähtavus**: jaga valitud faili teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Lukusta/Vabasta lukust**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Reaktiveeri võti**: võimaldab hankida teise võtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Muusika *(Menüü 6.3)*

See menüü kuvab serverist alla laaditud või arvutist imporditud MP3 muusikafailid.

1. Valige **Muusika**.
2. Valige fail. MP3-mängija avaneb. ▶ lk. 40

☑ Kui esitate selle menüü faili ilma, et oleksite selle enne MP3-mängija esitusloendisse lisanud, siis taustesitust ei toetata.

Helid *(Menüü 6.4)*

See menüü kuvab ise salvestatud häälmemosid ning serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud helifaile.

Heliklipi esitamine

1. Valige helikaust.
2. Valige heliklipp. Häälememode kuulamiseks vaadake **Diktofon**. ▶ lk. 42

Vajutades heli esitamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Loend**: pöördub tagasi heliloendisse.
- **Saatmisviis**: saadab valitud faili MMS-iga, e-postiga või Bluetoothi kaudu.
- **Sea**: võimaldab seada faili helinatooniks, telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks või alarmi healinatooniks.
- **Teisalduskoht**: teisaldab faili teise kausta.
- **Kopeeri kaardile**: võimaldab faili mälukaardile kopeerida.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta failinime.

- **Bluetoothi nähtavus**: jaga valitud fail või kõik failid Bluetoothi teiste seadmetega.
- **Lukusta/Vabasta lukust**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Reaktiveeri võti**: võimaldab hankida teise võtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Muud failid *(Menüü 6.5)*

See menüü võimaldab segamatult vaadata telefoni mällu või mälukaardile salvestatud erinevaid dokumendi ja muid faile. Saadaval olevad failiformaadid on Microsoft Word, Adobe PDF, tavatekst jne.

Faili vaatamine

1. Valige faili kaust.
2. Valige fail. Avaneb Piksel failivaatur.

> ☑ • Sõltuvalt faili suurusest või Piksel failivaatur mälu mahust, võib juhtuda, et mõned failid ei avane korralikult.
> • Kui dokumendi fail sisaldab keeli, mida Piksel failivaatur ei toeta, ei kuvata dokumendi sisu korrektselt.

Dokumendi vaatamiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
▲/▼	Suumib sisse või välja.
Üles/Alla	Sirvib lehekülgi.
Vasakule/ Paremale	Panoraamib üle lehe.
OK/ℹ	Sobitab dokumendi lehekülje suuruseks.
1	Otsib dokumendis tagasipidise suunaga otsingurežiimis sisestatud sõna.
2	Naaseb esimesele lehele.
3	Otsib dokumendis edaspidise suunaga otsingurežiimis sisestatud sõna.

Klahv	Funktsioon
4	Viib eelmisele lehele.
5	Pöörab lehte.
6	Viib järgmisele lehele.
7	Sobitab kuvarežiimi ekraani laiusega.
8	Liigub viimasele lehele.
9	Sobitab kuvarežiimi ekraani kõrgusega.
#	Muudab kuvarežiimi.

Dokumendivalikute kasutamine

Vajutades dokumendi vaatamise ajal <**Valikud**> või <[↑]>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Täisekraani vaade**/**Tavaekraani vaade**: kuvarežiimi muutmiseks.
- **Suumi**: võimaldab suumida sisse või välja.
- **Mahuta**: võimaldab sobitada dokumendi lehekülje suurusega, ekraani laiuse või kõrgusega.
- **Pööra**: võimaldab dokumenti pöörata.
- **Mine**: võimaldab liikuda dokumendi järgmisele lehele.
- **Alusta otsingut**/**Peata otsing**: aktiveerib või desaktiveerib otsingurežiimi. Saate otsida dokumendist kindlat sõna, sisestades selle.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Prindi... kaudu**: võimaldab teil printida pildi, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi või USB vahendusel.

  ☑ • USB kaudu printimiseks tuleks USB-režiim seada kõigepealt valikule **Pictbridge**. ▶ lk. 88
  • Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.

- **Tõsta kaardile**: võimaldab teil valitud faili sisestatud mälukaardile teisaldada.
- **Kopeeri kaardile**: võimaldab teil valitud faili sisestatud mälukaardile kopeerida.
- **Kustuta**: kustutab valitud faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta failinime.
- **Bluetoothi nähtavus**: jagab faili teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Lukusta**/**Vabasta lukust**: kaitseb faili kustutamise eest.

- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Seaded**: võimaldab muuta seadeid dokumendi kuvamiseks.

  Panoraamimine...: võimaldab muuta panoraamimise režiimi.

  Kaart aktiveeritud: kuvab või peidab aktiivse lehe kaardi.

  Kontroller: peidab või kuvab otsetee tööriistariba Täisekraani vaatel.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Reaktiveeri võti**: võimaldab hankida teise võtme ka siis, kui valitud DRM-failide võti ei ole aegunud.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.
- **Otseteed**: võimaldab vaadata Picsel File Vieweris kasutatavaid klahvifunktsioone.

Mälukaart *(Menüü 6.6)*

Seda menüüd kasutage mälukaardile salvestatud failidele ligipääsemiseks. See menüü kuvatakse ainult siis, kui mälukaart on sisestatud telefoni.

- Teie telefon on eelseadistatud kasutama FAT16-formaadiga mälukaarte. Kui te sisestate FAT32-formaadiga mälukaardi, palub telefon teil mälukaardi formaati muuta. Kui te seda ei tee, ei võimalda telefon kaardile ligipääsu.
- Kui mälukaardil olevas kaustas on alamkaustu, mis ületavad telefoni failisüsteemi poolt toetatud maksimaalse kausta sügavuse, siis te ei pruugi saada telefoni maksimaalse sügavusega alamkaustu avada või kustutada.

Mälu olek *(Menüü 6.7)*

Saate kontrollida meediumiobjektidele eraldatud mälumahu suurust ja iga meediumikausta poolt hõivatud mälumahu suurust.

Plaanur *(Menüü 7)*

See menüü võimaldab teil pidada arvestust oma graafiku üle. Samuti saate kasutada selliseid mugavaid funktsioone nagu äratuskell, memo, kalkulaator, teisendi, taimer ja stopper.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Plaanur**.

Alarm *(Menüü 7.1)*

Selle menüü abil saate sisestada meeldetuletusalarme. Tavalise alarmi alarmitüüp vastab kõne alarmitüübile. Telefoni heliseaded ei mõjuta äratuse alarmi.

Alarmi seadistamine

1. Valige alarmitüüp.
2. Valige alarmi valikud.
   - **Alarm**: aktiveerige alarm.
   - **Alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
   - **EL/PL**: 12-tunnise vormingu puhul valige **EL** või **PL**.
   - **Alarmi päev**: kontrollige alarmi päevi.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarmi peatamine

- Alarmi peatamiseks vajutage mistahes klahvi.
- Äratuskella alarmi puhul vajutage klahvi <**OK**> või [OK/✎]. Alarmi lõpetamiseks ja 5 minuti pärast uuesti alarmeerima panemiseks vajutage suvalisele klahvile, välja arvatud <**OK**> ja [OK/✎]. Nii saate toimida kuni viis korda.

Alarmi desaktiveerimine

1. Valige alarm, mida soovite desaktiveerida.
2. Valige realt **Alarm** valik **Väljas**.

Märguande helisema seadmine väljalülitatud telefoni korral

Alarmikuval olles valige **Võimsuse automaatne suurendamine** → **Sees**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub see sisse ning kostab alarm.

Kalender *(Menüü 7.2)*

See menüü võimaldab teil pidada arvestust oma kuugraafiku üle.

Kuupäeva valimine kalendrist

Menüüsse **Kalender** sisenemisel kuvatakse kalendri kuuvaade, milles tänane kuupäev on märgitud halli ruuduga.

- Päevades liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- Nädalates liikumiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Kuude kaupa liikumiseks vajutage [▲/▼].

Üksuse loomine

Kalendrisse saate salvestada kohtumised, tähtpäevad, ülesanded ja erinevad üksused. Ühele päevale saab salvestada mitu üksust.

Kohtumise või mitmesuguste üksuste sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Kohtumine** või **Mitmesugust**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:
   - **Teema**: sisestage üksuse pealkiri.
   - **Üksikasjad**: sisestage üksuse üksikasjad.
   - **Alguskuupäev** ja **Alguskellaaeg**: sisestage üksuse alguskuupäev ja -kellaaeg.
   - **EL/PL**: valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
   - **Lõppkuupäev** ja **Lõppkellaaeg**: sisestage üksuse lõppkuupäev ja -kellaaeg.
   - **EL/PL**: valige **EL** või **PL** 12-tunnise ajavormingu puhul.
   - **Asukoht**: (**Kohtumine** puhul) sisestage elemendi toimumise koht.
   - **Alarm**: valige, kui soovite sündmusele alarmi seada.
   - **Enne**: määrake, kui palju aega enne üksuse toimumist märguanne teid hoiatab.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
   - **Korda**: (**Kohtumine** puhul) määrake elemendi kordumine.
   - **Kuni**: (**Kohtumine** puhul) valige kordamise ajavahemik ja lõpetamiskuupäev.
4. Üksuse salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Tähtpäeva sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Tähtpäev**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:

- **Üritus**: sisestage teave tähtpäeva kohta.
- **Kuupäev**: sisestage kuupäev.
- **Alarm**: võimaldab teil seada tähtpäevale alarmi.
- **Enne**: määrake, kui palju aega enne tähtpäeva toimumist alarm teid hoiatab.
- **Alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
- **EL/PL**: valige **EL** või **PL** 12-tunnise ajavormingu puhul.
- **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
- **Korda igal aastal**: see valik võimaldab seda tähtpäeva meenutada igal aastal.

4. Tähtpäeva salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Ülesande sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Ülesanne**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:
   - **Ülesanne**: sisestage teave ülesande kohta.
   - **Alguskuupäev**: sisestage alguskuupäev.
   - **Tähtaeg**: sisestage lõppkuupäev.
   - **Prioriteet**: valige tähtsusaste.
   - **Alarm**: valige, kui soovite ülesandele alarmi seada.
   - **Enne**: määrake, kui palju aega enne ülesande toimumist märguanne teid hoiatab.
   - **Alarmi kellaaeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
   - **EL/PL**: valige **EL** või **PL** 12-tunnise ajavormingu puhul.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
4. Ülesande salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kalendri vaatamine

Kui te olete asjad ajakavasse sisestanud, ilmuvad valitud kuupäevale märgitud objektide ikoonid ja numbrid kalendri alumisele reale.

- Kohtumised
- Tähtpäevad
- Ülesanded
- Mitmesugused objektid

Objekti vaatamine

1. Päevale plaanitud objektide kuvamiseks valige kalendrist kuupäev.
2. Valige objekt, mille üksikasju tahate vaadata.
3. Valitud päevale määratud teiste objektide vaatamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

Vajutades mingi objekti vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab objekti redigeerida.
- **Loo**: võimaldab lisada uue objekti.
- **Saatmisviis**: üksuse saatmiseks SMS-i, MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kuvamise kriteerium**: saate muuta kalendri kuvarežiimi.
- **Valmis**/**Pole valmis**: muutke ülesande olekut.
- **Kustuta**: kustutage objekt.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib objekti Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.

Kalendri valikute kasutamine

Vajutades kalendris <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Kuvamise kriteerium**: saate muuta kalendri kuvarežiimi.
- **Loo**: võimaldab lisada uue objekti.
- **Mine**: valige tänane või sisestage kindel kuupäev.
- **Sündmuste loend**: saate sorteerida sündmused tüübi alusel.
- **Kustuta**: saate kustutada kalendrisse märgitud elemendid, kasutades mitmesuguseid kustutamisvalikuid.
- **Seaded**: muutke kalendri vaikesätteid.

  Alguspäev: valige, mis päevaga kalender nädalat alustab.

  Vaikevaade: valige kalendri kuva vaikerežiim.
- **Vastamata alarmide sündmused**: kuvab elemendid, mille alarmidele te ei vastanud.
- **Mälu olek**: pääsete juurde kalendris salvestatud elementide mäluteabele.

Üksuste vaatamine erinevates režiimides

Te saate kalendrikuva muuta päevavaateks või nädalavaateks. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Kuvamise kriteerium** → vaaterežiim.

Päevavaade

Te saate vaadata valitud päevale plaanitud objekte. Vastavalt objekti tüübile ja olekule kuvatakse järgmised tähised:

- Alarm seatud
- Korduv objekt
- Täidetud ülesanne

- Ülesande tähtsusaste (Oranž: tähtis, Helesinine: tavaline ja Roheline: vähetähtis)

Valige objekt, mille üksikasju tahate vaadata.

Nädalavaade

Saate vaadata valitud nädalale plaanitud objekte. Lahter ajatabelis tähistab üksuse kohta sisestatud teabe olemasolu. Sinised ruudud tähistavad plaanipäraseid objekte ja rohelise ruudud mitmesuguseid objekte.

Valige lahter, mis sisaldab teid huvitavat objekti.

Memo *(Menüü 7.3)*

Saate luua memode loendi.

Memo loomine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo**.
2. Sisestage memo sisu.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Memo vaatamine

Valige loendist soovitud memo.

Memo valikute kasutamine

Vajutage memoloendis <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Kuva**: avab valitud memo.
- **Loo**: võimaldab lisada uue memo.
- **Saatmisviis**: memo saatmiseks SMSi, MMSi, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud memo või kõik memod.
- **Mälu olek**: vaadake telefoni mällu talletatud memode arvu.

Maailmakell *(Menüü 7.4)*

Kasutage seda valikut, et saada teada praegust kellaaega mujal maailmas.

Maailma kellaaja vaatamine

1. Maailmakaardil olles vajutage [Vasakule] või [Paremale], et liikuda ülemises seas soovitud linnale ($_{1}$). Ajajoone liikumisele vastavalt kuvatakse kohalik kellaaeg ja kuupäev.

2. Ajatsooni muutmiseks, vajutage [Alla], et liikuda alumisele reale ( ).
3. Soovitud linna leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
4. Ajavööndi salvestamiseks vajutage [OK/].

Suveaja rakendamine

1. Vajutage maailmakaardil <**Valikud**> ja valige **Rakenda suveaeg**.
2. Soovitud ajavööndite valimiseks vajutage [OK/].
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Kalkulaator *(Menüü 7.5)*

Selle menüü abil saate teha põhilisi aritmeetilisi arvutusi, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage esimene arv.
   - Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [ ].
   - Sulu sisestamiseks vajutage [ ].
   - Kursori liigutamiseks vajutage [▲/▼].
   - Artmeetiliste lisafunktsioonide tegemiseks või Teisendi kuvale suundumiseks vajutage <**Valikud**>.
2. Sisestage tehe sirvimisklahvide abil.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage [OK/].
5. Arvutuse jätkamiseks korrake toiminguid alates teisest juhisest.

Teisendi *(Menüü 7.6)*

Selle menüü abil saate teisendada üldtuntud vääringuid, nagu valuuta ja temperatuur.

Teisendamine

1. Valige soovitud teisendi tüüp.
2. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige teisendatav ühik ja vajutage [Alla].
3. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage [Alla].
   - Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [ ].
   - Temperatuuri vahetamiseks üle nulli (+) või alla nulli (-) vajutage [ ].
4. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige ühik, milleks soovite sisestatud väärtust teisendada.

   Kuvatakse sisestatud väärtusega ekvivalentne väärtus uutes ühikutes.

Teisendi valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Tühjenda**: kustutab praegused väärtused.
- **Pööra**: pöörab teisenduse ümber.
- **Vahetuskurss**: redigeerib valuutakursside loendit.

Taimer *(Menüü 7.7)*

Selles menüüs saate seada ajaperioodi, mida telefon hakkab tagasi loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest märguandega märku.

Taimeri käivitamine

1. Vajutage <**Sea**>.
2. Valige soovitud ajaperiood, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
3. Loenduri käivitamiseks vajutage klahvi [OK/].

Taimeri peatamine

- Kui taimer heliseb, vajutage alarmi lõpetamiseks mistahes klahvi.
- Taimeri peatamiseks enne määratud aega vajutage taimerikuval klahvi [OK/].

Stopper *(Menüü 7.8)*

Selle menüü abil saate mõõta kulunud aega. Maksimaalne mõõdetav aeg on 10 tundi.

1. Stopperi käivitamiseks vajutage [OK/].
2. Intervalli valimiseks vajutage [OK/]. Seda toimingut saate korrata kokku 4 intervalli puhul.
3. Stopperi lähtestamiseks vajutage <**Lähtesta**>.

Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Kaamera**.

- Ärge pildistage inimesi ilma nende nõusolekuta.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus võite sellega häirida kaaskodanike privaatsust.

Pildista *(Menüü 8.1)*

Kaamera teeb JPEG-vormingus fotosid.

Kui teete ülesvõtteid otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage menüüs **Pildista** ning minge hõiverežiimile. Võite ka ooterežiimis vajutada ja all hoida [ ].
2. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage <>. ▶ järgmine sektsioon
   - Klaviatuuri abil saate muuta pildi seadeid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 82
3. Pildistamiseks vajutage [OK]. Foto salvestatakse kausta **Minu fotod**.
4.

Kui soovite	Vajutage
fotomenüü valikuid kasutada	<**Valikud**>. ▶ lk. 82
saata foto MMS sõnumiga, e-posti või Bluetoothi kaudu	[OK].
fotot kustutada	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
hõiverežiimi naasta	<**Tagasi**>.

Kaamerafunktsioonide kasutamine hõiverežiimis

Vajutage hõiverežiimis <> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta video**: lülitab sisse salvestusrežiimi.
- **Pildistusrežiim**: võimaldab valida pildistamiseks järgmised režiimid:

  Üksikvõte: pildistab tavarežiimil. Saate valida, kas kaamera salvestab foto automaatselt või mitte.

  Sarivõte: saate teha sarivõtte. Saate valida tehtavate fotode arvu ning pildistamise kiirust.

  Mosaiikpilt: saate teha mitu ülesvõtet ning salvestada need ühte kaadrisse. Saate valida paigutust.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Kaadrid**: saate valida dekoratiivse raami.
- **Välk**: määrake välgu kasutamine.

- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Mine kausta Minu fotod**: võimaldab ligipääsu kaustale **Minu fotod**.
- **Kaamera seaded**: saate muuta pildistamise vaikeseadeid.

  Foto seaded: võimaldab teil muuta järgnevaid pildiseadeid:

  - **Suurus**: saate valida pildi suurust.
  - **Kvaliteet**: saate valida pildi kvaliteeti.
  - **Pildiotsija režiim**: eelvaateekraani valimiseks.
  - **Fookuse režiim**: fookuse režiimi valimiseks.
  - **Paigutuste programm**: valige, kas soovite kasutada öövõtterežiimi või mitte.
  - **Säri mõõtmine**: saate pildi säriaja reguleerida pildi mingi konkreetse piirkonna alusel.
  - **Valge tasakaal**: võimaldab kohandada foto värvitasakaalu. Võite muuta oma foto ilmet kas soojemaks või jahedamaks.
  - **ISO**: saate muuta ISO-seadet, mis kontrollib kaamera tundlikkust. Vähese valgusega olukordades valige suurem ISO-number. Mida kõrgem on ISO-arv, seda kiiremini töötavad kaamera sulguri funktsioonid ja seda valgustundlikum on kaamera. Suuremad ISO-seaded võivad tekitada kujutises mõningaid moonutusi.

  Eelistused: võimaldab teil muuta järgnevaid kaameraseadeid:

  - **Katiku heli**: saate valida sulguri vajutamisel kostva heli.
  - **Suumi heli**: lülitab suumi heliefekti sisse või välja.
  - **Ereduse toon**: lülitab ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.
  - **Vaikenimi**: failinimede vaikimisi eesliite muutmiseks.
- **Kaamera otseteed**: näitab hõiverežiimis kasutatavate nuppude funktsioone.

Klahvide kasutamine hõiverežiimis

Hõiverežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.

Klahv	Funktsioon
▲	Pöörab kujutist vertikaalselt ümber.
▼	Kuvab peegelkujutise.
Vasakule/ Paremale	Reguleerib eredust.
Üles/Alla	Suumib sisse või välja.
1	Lülitab sisse salvestusrežiimi. ▶ lk. 83
2	Muudab pildi suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab pildistamisrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.
6	Muudab valge tasakaalu seadet.
7	Valib ehisraami.
8	Seab taimeri.
9	Muudab fookuse režiimi.
*	Määrab välgu kasutamise.
0	Avab kausta **Minu fotod**. ▶ lk. 66
#	Muudab eelvaaterežiimi.

Foto valikute kasutamine

Kui olete foto salvestanud, vajutage järgmiste valikute kasutamiseks <**Valikud**>.

- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Pildiotsija**: võimaldab hõiverežiimi naasta.
- **Kuva**: juurdepääs sarivõtte pildile.
- **Sea**: võimaldab seada foto taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Redigeeri**: võimaldab pilti pildiredaktoriga muuta. ▶ lk. 43
- **Kustuta**: kustutab faili.

- **Sarivõte, kustuta kõik**: kustutab kõik sarivõtte fotod.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta failinime.
- **Mine kausta Minu fotod**: võimaldab ligipääsu kaustale **Minu fotod**.
- **Bluetoothi nähtavus**: jaga valitud faili teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Prindi... kaudu**: võimaldab faili printida, kui telefon on ühendatud printeriga Bluetoothi või USB kaudu.

  • USB kaudu printimiseks tuleks USB-režiim seada kõigepealt valikule **Pictbridge**. ▶ lk. 88
  • Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.

- **Lukusta/Vabasta lukust**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

Salvesta video *(Menüü 8.2)*

Saate kaamera ekraanil kuvatava video jäädvustada ja salvestada.

Video salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage menüüs **Salvesta video** ning minge salvestusrežiimile.
2. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage <>.
     ▶ järgmine sektsioon
   - Klaviatuuri abil saate muuta pildi seadeid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 84
3. Salvestamise alustamiseks vajutage [OK/].
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <>. Video salvestatakse kausta **Minu videoklipid**.
5.

Kui soovite	**Vajutage**
videoklipi esitamine	[OK/].
kasutada videomenüü valikuid	<>. ▶ lk. 85
kustutage video	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
naasta salvestusrežiimi	<>.

Kaameravalikute kasutamine salvestusrežiimis

Vajutage salvestusrežiimis olles <> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Pildista**: lülitab hõiverežiimi sisse.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.

- **Välk**: määrake välgu kasutamine.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera käivitab salvestuse.
- **Ava kaust Minu videoklipid**: tagab ligipääsu kaustale **Minu videoklipid**.
- **Videokaamera seaded**: saate muuta järgmisi videosalvestusseadeid:

  Salvestusrežiim: videosalvestusrežiimi valimiseks.

  Vaba mälu piiridesse mahtuva videoklipi salvestamiseks valige **Tavaline**. Videoklipp salvestatakse MP4-vormingus.

  Valige **Multimeediumsõnumite piirang** või **E-kirjade piirang**, et salvestada MMS sõnumile või e-kirjale sobiv video. Videoklipp salvestatakse 3GP-vormingus.

  Suurus: raami suuruse valimiseks.

  Kvaliteet: saate valida pildi kvaliteeti.

  Pildiotsija režiim: eelvaateekraani valimiseks.

  Heli salvestus: lülitab helisalvestuse sisse või välja.

  Valge tasakaal: võimaldab kohandada pildi värvitasakaalu. Võite muuta oma video ilmet kas soojemaks või jahedamaks.

  Paigutuste programm: valige, kas soovite kasutada öövõtterežiimi või mitte.

  Suumi heli: lülitab suumi heliefekti sisse või välja.

  Ereduse toon: lülitab ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.

  Vaikenimi: failinimede vaikimisi eesliite muutmiseks.
- **Videokaamera otseteed**: näitab salvestusrežiimis kasutatavate klahvide funktsioone.

Klahvide kasutamine salvestusrežiimis

Salvestusrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera sätteid.

Klahv	Funktsioon
▲	Pöörab kujutist vertikaalselt ümber.
▼	Kuvab peegelkujutise.
Vasakule/ Paremale	Reguleerib eredust.
Üles/Alla	Suumib sisse või välja.
1	Lülitub hõiverežiimile. ▶ lk. 80

Klahv	Funktsioon
2	Muudab kaadri suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab videosalvestusrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.
6	Muudab valge tasakaalu seadet.
7	Vaigistab või taastab heli.
8	Seab taimeri.
*	Määrab välgu kasutamise.
0	Avab kausta **Minu videoklipid**. ▶ lk. 68
#	Muudab eelvaaterežiimi.

Video valikute kasutamine

Olles salvestanud videoklipi vajutage <>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Pildiotsija**: võimaldab salvestusrežiimi naasta.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMSiga, e-postiga või Bluetoothi kaudu.
- **Määra helistaja pildiks**: saate faili seada telefoniraamatu kirje helistaja ID pildiks.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta failinime.
- **Ava kaust Minu videoklipid**: tagab ligipääsu kaustale **Minu videoklipid**.
- **Bluetoothi nähtavus**: jagab faili teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Lukusta/Vabasta lukust**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

Mine kausta Minu fotod *(Menüü 8.3)*

See menüü võimaldab ligipääsu teie tehtud fotodele. ▶ lk. 66

Ava kaust Minu videoklipid *(Menüü 8.4)*

See menüü võimaldab ligipääsu teie tehtud videotele. ▶ lk. 68

Seaded *(Menüü 9)*

Menüü **Seaded** annab teile võimaluse seadistada oma telefon teie eelistustele ja vajadustele vastavalt. Teil on võimalik ka telefoni vaikeseadeid lähtestada.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Seaded**.

Kellaaeg ja kuupäev *(Menüü 9.1)*

Selle menüü abil saate seadistada ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva.

- **Kodumaine ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine. valige linn, mis vastab teie ajavööndile. Suveaja seadmiseks valige **Sea suveaeg**.
- **Aeg**: sisestage praegune kellaaeg.
- **EL/PL**: Valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
- **Kellaajavorming**: valige kellaajavorming.
- **Kuupäev**: sisestage praegune kuupäev.
- **Kuupäevavorming**: valige kuupäevavorming.
- **Automaatvärskendus**: aktiveerib automaatvärskenduse funktsiooni. Telefon loeb võrgust riigikoodi (Mobile Counrty Code) ning värskendab kellaaja automaatselt vastavalt riigile, milles hetkel viibite.

  ☑ Kellaaja teavet ei pruugita värskendada, kui liigute ühest ajavööndist teise riigisiseselt.

Telefoni seaded *(Menüü 9.2)*

Paljusid telefoni funktsioone saab teie eelistusre järgi kohandada.

Keel *(Menüü 9.2.1)*

Selle menüü abil saate valida ühe mitmest võimalikust ekraaniteksti keelest.

Tervitustekst *(Menüü 9.2.2)*

Selles menüüs saate sisestada tervitusteksti, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Klapi seaded *(Menüü 9.2.3)*

Selles menüüs saate seada, kuidas telefon reageerib avamisele sissetuleva kõne ajal ning sulgemisele ajal, kui mõni funktsioon on kasutusel.

- **Üles**: saate valida, kas kõnele vastamiseks piisab telefoni avamisest või mitte.
- **Alla**: saate valida, kas telefon jääb sulgemisel hetkel kasutusel olnud menüüsse.

> ☑ Kui seate **Alla** valikule **Jätka toimingut**, töötab klahvilukk ainult ooterežiimis.

Otseteed *(Menüü 9.2.4)*

Saate kasutada sirvimisklahve otseteeklahvidena ooterežiimist kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü abil saate muuta [Vasakule], [Paremale] ja [Alla] otseteede määranguid.

Menüü määramine klahvile

1. Valige otseteeklahvina kasutatav klahv.
2. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Otseteevalikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Määra**: võimaldab määrata otseteemenüü.
- **Muuda**: võimaldab muute otseteemenüü seadistusi.
- **Eemalda**: desaktiveerib valitud otseteeklahvile määratud seade.
- **Eemalda kõik**: desaktiveerib kõik otseteemäärangud.

Minu menüü *(Menüü 9.2.5)*

Võite seadistada endale oma lemmik menüüelementidest menüü, millele saab kiirelt juurde pääseda, vajutades ooterežiimis nuppu [Üles].

Minu menüü üksuste seadistamine

1. Valige muutmiseks üksus.
2. Valige soovitud menüü üksus.

Üksuse valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Määra**: määrake üksus.
- **Muuda**: muudab valitud üksuse.

- **Eemalda**: eemaldab valitud üksuse.
- **Eemalda kõik**: eemaldab kõik üksused.

Täpsem otsetee *(Menüü 9.2.6)*

Selle menüü abil saate täpsema otsetee aktiveerida. Te saate tavavalimisekraanilt pääseda kiiresti selliste rakenduste juurde nagu tekstsõnum, alarm, kalkulaator, kalender ja teisendi.

☑ Sõltuvalt tavavalimisekraani fondi tüübist ei pruugi see menüü olla saadaval.

Täpsema otsetee funktsiooni muutmine

1. Valige **Sees** ja vajutage [Alla].
2. Valige otseteeks muudetav klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Täpsema otsetee valikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Määra**: võimaldab määrata otseteemenüü.
- **Muuda**: võimaldab muute otseteemenüü seadistusi.
- **Eemalda**: desaktiveerib valitud otseteeklahvile määratud seade.
- **Eemalda kõik**: desaktiveerib kõik otseteemäärangud.

Helitugevusnupp *(Menüü 9.2.7)*

Kasutage seda menüüd helitugevusnupu seadete muutmiseks.

- **Helitugevusnupu funktsioon**: võimaldab määrata, kas telefon vaigistab helina või keeldub kõnest kui te siseneva kõne puhul vajutate ning hoiate all nuppu [▲/▼]. Te saate määrata ka, kas kõnest keeldumise puhul saadab telefon helistajale SMS-sõnumi.
- **Tekstsõnum**: sisestage sõnum, mis saadetakse helistajale kõnest keeldumise puhul.

USB-seaded *(Menüü 9.2.8)*

Valige see menüü USB-režiimi kasutamiseks telefoni ühendamisel arvutiga või printeriga USB kaudu.

- **Modem**: valige, et kasutada oma telefoni modemina.
- **Suuremahuline mälu**: valige, et saada juurdepääs mälukaardile kui mälukaart on sisestatud.
- **Pictbridge**: valige, et ühendada oma telefon PictBridgei toetava printeriga.

Lisaseaded *(Menüü 9.2.9)*

Teil on võimalus sisse või välja lülitada automaatse kordusvalimise ja vastamise funktsioonid.

- **Automaatne kordusvalimine**: määrab telefoni pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.
- **Suvaklahvivastus**: võimaldab vastata saabuvale kõnele, vajutades suvalist klahvi, välja arvatud [ ] või <**Keeldu**>.
- **Hääle selgus**: eemaldage liigne müra ning suurendage kõnekvaliteeti nii, et see, kellega te räägite kuuleb teid paremini isegi siis, kui viibite kärarikkas kohas.

Vallasrežiim *(Menüü 9.2.0)*

Võite lülitada telefoni vallasrežiimile, kus võrguühendusteks vajalikud telefonifunktsioonid on desaktiveeritud. Saate kasutada lennukis lennu ajal selliseid mitte-traadita funktsioone nagu kalender, mängud, kontaktid ja diktofon.

Ekraani seaded *(Menüü 9.3)*

Kasutage seda menüüd ekraani ja valgusseadete kohandamiseks.

Taustpilt *(Menüü 9.3.1)*

Te saate ekraanil kuvatavat taustpilti muuta.

Peamenüü laad *(Menüü 9.3.2)*

Võimaldab teil valida peamenüü kuvamise laadi ekraanil.

Tekstikuva *(Menüü 9.3.3)*

Selles menüüs saate muuta ekraani seadeid ooterežiimis kuvatava teksti jaoks.

- **Teksti paigutus**: valige paigutus. Kui te ei soovi, et ooterežiimis olles kuvataks tekst, siis valige seade **Väljas**.
- **Tekstilaad**: valige kirjastiil.
- **Teksti värv**: valige fondi värv.

Kest *(Menüü 9.3.4)*

Saate valida menüürežiimi jaoks kesta värvi.

Eredus *(Menüü 9.3.5)*

Saate reguleerida ekraani eredust vastavalt erinevatele valgustingimustele.

Numbri valimise kuva *(Menu 9.3.6)*

Valimise ajal kasutage seda menüüd, valimaks sisestatud numbrite kirjastiili tüüpi, värvi ja suurust ning ekraani tausta värvi.

Kalender *(Menüü 9.3.7)*

Kasutage seda menüüd käesoleva kuu kuvamiseks ooterežiimi ekraanile.

☑ Sõltuvalt taustpildi seadetest ei pruugi see menüü saadaval olla.

Näita helistaja ID *(Menüü 9.3.8)*

Kasutage seda menüüd määramaks, et telefon kuvab vastamata kõne teateid koos viimaste vastamata kõnede saatjate teabega.

TV-väljund *(Menüü 9.3.9)*

Kasutage seda süsteemi videosüsteemi valimiseks televiisori jaoks.

Heliseaded *(Menüü 9.4)*

Kasutage seda menüüd mitmesuguste heliseadete kohandamiseks.

Sissetulev kõne *(Menüü 9.4.1)*

Selles menüüs saate valida sissetulevate kõnede jaoks helitugevuse taseme ja alarmi tüübi.

- **Alarmi tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid saabuvatest kõnedest teavitab.
- **Helina toon**: valige kõnehelina toon.
- **Helitugevus**: valige helina tugevus.

Klahvi toon *(Menüü 9.4.2)*

Kasutage seda menüüpunkti, et valida klahvide vajutamisel kostvad helid.

☑
- Ooterežiimis olles saate reguleerida klahvitoonide helitugevust kasutades [▲/▼].
- Sõltuvalt tavavalimisekraani fondi tüübist ei pruugi see menüü olla saadaval.

Sõnumi toon *(Menüü 9.4.3)*

Selle menüü abil saate saabuvatele sõnumitele helinaid määrata.

- **Toon**: valige üks paljudest sõnumi toonidest.
- **Alarmi tüüp**: saate kindlaks määrata, kuidas telefon teid sissetuleva sõnumi puhul teavitab.

- **Kordus**: võimaldab määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

Sisse/välja toon *(Menüü 9.4.4)*

Kasutage seda menüüd, et valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse- või väljalülitamisel.

Klapi toon *(Menüü 9.4.5)*

Kasutage seda menüüd, et valida toon, mis kõlab telefoni klapi avamisel või sulgemisel.

Vaikne režiim *(Menüü 9.4.6)*

Selle menüü abil saate määrata, kuidas telefon teid vaikses režiimis sündmustest teavitab.

Lisatoonid *(Menüü 9.4.7)*

Kasutage seda menüüd, et kohandada oma telefonile lisatoone.

- **Minutipiiks**: võimaldab seada telefoni iga väljahelistatud kõne minuti järel piiksuma, et kõne kestusest märku anda.
- **Ühendustoon**: võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui väljuva kõne loomisel saadakse süsteemiga ühendus.
- **Alarm kõne ajal**: saate seada telefoni teid teavitama, kui poolelioleva kõne ajal saabub uus sõnum või jõuab kätte alarmi aeg.
- **Hoiatustoon**: telefon piiksub, kui kuvatakse hüpikaken.

Valgustuse seaded *(Menüü 9.5)*

Selle menüü abil saate kohandada ekraani taustvalgustust.

Taustvalgustuse aeg *(Menüü 9.5.1)*

saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgustus püsib või ekraan on tumendusrežiimil.

- **Sees**: võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgustus püsib.
- **Tuhmista**: võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul tumendusrežiim pärast taustvalgustust välja lülitub. Pärast määratud aega lülitub kuva välja.
- **Laadimise ajal**: määrake kas teie telefoni laadimise ajal käivitub Tumendusrežiim.

Klahvivalgustus *(Menüü 9.5.2)*

Saate määrata, kuidas telefon kontrollib klahvivalgustuse kasutamist.

- **Igal ajal**: klahvivalgustust kasutatakse pidevalt.
- **Öine**: klahvivalgustust kasutatakse ainul kella 17.00 ja 9.00 vahel.
- **Kohandatud aeg**: määrake ajaperiood, millal klahvivalgustust kasutatakse.

Võrguteenused *(Menüü 9.6)*

Selle menüü abil pääsete juurde võrguteenustele. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga võrguteenuste saadavuse kontrollimiseks ning soovi korral tellige need endale.

Kõne suunamine *(Menüü 9.6.1)*

See võrguteenus suunab saabuvad kõned teie poolt määratud telefoninumbrile.

1. Valige kõne suunamise valik:
   - **Suuna alati**: suunab kõned.
   - **Hõivatud**: suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Pole vastust**: suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta.
   - **Kättesaamatu**: suunab kõned ümber, kui olete väljaspool oma võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnesuunamisvalikud.
2. Valige, mis tüüpi kõnesid ümber suunatakse.
3. Valige **Aktiveeri** Ümbersuunamise väljalülitamiseks vajutage **Desaktiveeri**.
4. Minge reale **Suunamiskoht**.
5. Sisestage number, millele kõned suunata ja vajutage **<Vali>**.
6. Kui valisite **Pole vastust**, minge reale **sek** ja valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse.

Kõnepiirang *(Menüü 9.6.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige kõnepiirangu variant:
   - **Kõik väljaminevad**: keelab väljaminevad kõned.
   - **Rahvusvaheline**: keelab rahvusvahelised kõned.
   - **Rahvusvaheline, v.a kodumaal**: välismaal olles lubab helistada vaid antud riigi siseselt ning kodumaistele numbritele.

- **Kõik sissetulevad**: keelab sissetulevad kõned.
- **Sissetulevad välismaal olles**: keelab sissetulevad kõned, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma kodumaist teeninduspiirkonda.
- **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnepiirangud, võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel.
- **Muuda piiranguparool**: võimaldab muuta teie teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli.

2. Valige piiratavate kõnede tüüp.
3. Valige **Aktiveeri** Kõnepiirangute väljalülitamiseks valige **Desaktiveeri**.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangu parool ja vajutage <**Vali**>.

Koputus *(Menüü 9.6.3)*

See võrguteenus teavitab teid, kui keegi üritab teile kõne tegemise ajal helistada.

1. Valige kõnetüüp, millele koputust rakendatakse.
2. Valige **Aktiveeri** Koputuse väljalülitamiseks vajutage **Desaktiveeri**.

Võrgu valimine *(Menüü 9.6.4)*

See võrguteenus võimaldab teil käsitsi või automaatselt valida kasutatavat võrku, kui olete rändlusel väljaspool oma kodupiirkonda. Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluskokkulepe.

Helistaja ID *(Menüü 9.6.5)*

Antud võrguteenus võimaldab teil keelata oma telefoninumbri kuvamise selle isiku telefonil, kellele helistate. Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud antud seadet muuta. Kui valite **Vaikeseaded**, kasutab telefon võrgu poolt pakutavaid vaikeseadeid.

Kõneposti server *(Menüü 9.6.6)*

Selle menüü abil saate salvestada kõneposti serveri numbri ning oma kõneposti serverile ligi pääseda.

☑ Kõneposti serveri numbri annab teile teenusepakkuja.

- **Ühenda kõneserver**: ühendab teid kõneposti serveriga, et saaksite kuulata saabunud kõneteateid.
- **Kõneserveri number**: sisestage kõneposti serveri number.

Sagedusala valimine *(Menüü 9.6.7)*

Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, peab see olema registreeritud saadaval olevasse võrku.

Teie telefon võib töötada järgmist tüüpi võrkudes: Kombineeritud GSM 900/1800, Kombineeritud GSM 850/1900 ja Kombineeritud GSM 850/900/1800/1900.

Telefoni vaikesagedusriba oleneb riigist, kust olete telefoni ostnud. Kui reisite välisriikides, peate meeles pidama, et telefoni sagedusriba ümberhäälestamine võib osutuda vajalikuks.

Turvalisus *(Menüü 9.7)*

Selle menüü abil saate kaitsta oma telefoni volitamata kasutuse eest, hallates mitmeid telefoni ja SIM-kaardi juurdepääsukoode.

☑ Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN/PIN2-koodi, siis teie SIM-kaart blokeeritakse. Blokeeringu mahavõtmiseks peate sisestama PUK/PUK2-koodi (Personal Unblocking Key). Koodid saate oma võrguoperaatorilt.

PIN-kontroll *(Menüü 9.7.1)*

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest. Kui antud funktsioon on aktiveeritud, küsib telefon PIN-koodi iga kord, kui te selle sisse lülitate.

Muuda PIN *(Menüü 9.7.2)*

Selle menüü abil saate oma PIN-koodi muuta. Antud funktsiooni kasutamiseks peab PIN-koodi kontroll olema aktiveeritud.

Telefonilukk *(Menüü 9.7.3)*

Telefoniluku funktsioon lukustab telefoni soovimatu kasutamise eest.

Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise telefoni parooli.

Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Vaheta parool**.

Vaheta parool *(Menüü 9.7.4)*

Selle menüü abil saate vahetada oma telefoni parooli.

Privaatsus *(Menüü 9.7.5)*

Kasutage antud menüüd, et lukustada juurdepääs kõnelogidele, telefoniraamatule, oma meediumisisule, kaasa arvatud sõnumid, meediumifailid ja dokumendi failid.

1. Lukustatavate elementide märgistamiseks vajutage [OK/✎].
2. Märgistatud objektide lukustamiseks vajutage <**Salvesta**>.
3. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

Lukustatud üksusele ligipääsuks peate sisestama telefoni parooli.

SIM-lukk *(Menüü 9.7.6)*

SIM-kaardi lukk võimaldab määrata telefonile SIM-luku koodi, mis laseb teie telefonil töötada ainult selle SIM-kaardiga. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim *(Menüü 9.7.7)*

Kui teie SIM-kaart toetab FDN-režiimi (fikseeritud valimisnumber), saate te väljaminevaid kõnesid piirata ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiivne, saate helistada ainult SIM-kaardile talletatud numbritele.

Muuda PIN2 *(Menüü 9.7.8)*

Kui teie SIM-kaart toetab antud funktsiooni, saate Muuda PIN2 abil oma praegust PIN2-koodi muuta.

Mobiilijälitus *(Menüü 9.7.9)*

Kui keegi üritab teie telefoni mõne teise SIM-kaardiga kasutada, siis saadab telefon automaatselt valmis jälitussõnumi teie perekonnale ja sõpradele. Te saate vaadata telefoninumbrit, millelt sõnumid saadeti, ning siis telefoni asukoha kindlaks määrata. See funktsioon on kasulik siis kui telefon on varastatud või kaotatud.

☑ Jälitussõnumi saatmise eest maksab autoriseerimata SIM-kaardi kasutaja. Oma telefonis mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks tuleb teil esmalt desaktiveerida Mobiilijälitusfunktsioon.

1. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.
2. Järgmiste valikute määramine:
   - **Mobiilijälitus**: aktiveerib mobiilijälitusfunktsiooni.
   - **Adressaadid**: määrake telefoninumbrid, millele te soovite saata jälitussõnumi.
   - **Saatja**: sisestage saatja nimi.
   - **Sõnum**: määrake valmis jälitussõnumi tekst.

3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>.
4. Vajutage <**Nõustu**> kui te nõustute ekraanil loetletud teenuse tingimustega.

Mälu olek *(Menüü 9.8)*

Kasutage seda menüüd, et kontrollida andmete salvestamiseks kasutatavat mälu üksustes Jagatud mälu, Sõnumid, Minu failid, Kalender, Telefoniraamat, JAVA-maailm ning Memo.

Lähtesta seaded *(Menüü 9.9)*

Selle menüü abil saate ükshaaval lähtestada telefoni seaded, ekraani seaded, heliseaded ja valgustuse seaded.

1. Lähtestatavate kategooriate valimiseks vajutage [OK/i].
2. Vajutage märgistatud üksuste lähtestamiseks <**Lähtesta**> ja siis <**Jah**>.
3. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta. ▶ lk. 94

VOD-seaded *(Menüü 9.0)*

Kasutage seda menüüd, et valida ühenduse profiil, mida kasutatakse ühendusel videovoo serveriga. Käesolevat menüüd võidakse sõltuvalt teie teenusepakkujast mitte kuvada.

Võtmehaldus *(Menüü 9.*)*

Kasutage seda menüüd, et hallata DRM-süsteemi (Digital Rights Management) piirangutega meediumisisu aktiveerimiseks omandatud litsentsivõtmeid.

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Üksikasjad**: litsentsivõtme atribuutide vaatamiseks.
- **Ekraan**/**Eelvaade**/**Esita**/**Täida**: avab vastava meediumi sisu.
- **Kustuta**: kustutab valitud litsentsivõtme.
- **Mine kausta Minu sõnumid**/**Mine kausta Minu failid**/**Ava Java-maailm**: avab meediumisisu, vastavat failikausta või vastavat mängu sisaldava sõnumi.

Probleemide lahendamine

Spikker ja erivajadused

Et vältida tarbetute hoolduspäringutega kaasnevat aja- ja rahakulu, vaadake enne teeninduskeskusse pöördumist üle selles peatükis esitatud võimalikud lahendused.

Kui telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisestage SIM-kaart"

- Kontrollige, kas SIM-kaart on õigesti paigaldatud.

"Telefonilukk"

- Automaatse lukustuse funktsioon on aktiveeritud. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisesta PIN"

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Peate sisestama PIN-koodi, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-i kontrolli funktsioon on aktiveeritud. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks kasutage menüüd **PIN-kontroll**.

"Sisesta PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Kuvatakse teade "Teenus puudub" või "Piiratud teenus"

- Võrguühendus on katkenud. Te võite asuda nõrga signaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Veenduge, et vajutasite [ ].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Kontrollige, ega te ei ole seadnud väljaminevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Kontrollige, kas teie telefon on sisse lülitatud. ([ ] tuleb all hoida kauem kui üks sekund.)
- Veenduge, et oleksite õiges mobiilsidevõrgus.
- Kontrollige, ega te ole seadnud sissetulevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et te ei ole mikrofoni välja lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade "Aku peaaegu tühi"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil ( ) signaali tugevuse indikaatorit. Tulpade arv näitab signaali võimsust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Telefonikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kontrollige menüü **Kontaktide loend** abil, kas telefoninumber on õigesti mällu salvestatud.
- Vajadusel salvestage number uuesti.

Aku ei lae õigesti või telefon lülitub vahel ise välja

- Pühkige telefoni ja aku laadimiskontakte puhta pehme lapiga.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- Oma telefoni mudeli- ja seerianumber
- Oma garantii üksikasjad
- Probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmääri. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,823 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

* Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti / kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.
- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0° C (32° F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja –-klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.
- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige telefoni pehme lapiga, mis on kergelt niisutatud seebiveega.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.

- Kui teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

Register

A
ABC-režiim, tekstisisestus • 26
Aku
laadimine • 7
tühjenemise indikaator • 8
Aku tühjenemise indikaator • 8
Alarm • 73
Automaatne kordusvalimine • 89

B
Bluetooth
saatmine, andmed • 46
seaded • 45
vastuvõtmine, andmed • 46

C
CB (kärjeteated) sõnumid • 65

D
Diktofon
esitamine • 42
salvestamine • 42
Dokumendi failid • 70
DRM (digitaalne autorikaitse) • 66
DTMF-toonid, saatmine • 31

E
E-kirjad
kustutamine • 58
loomine/saatmine • 53
seade • 62
vaatamine • 57
Ekraan
eredus • 89
ikoonid • 10
keel • 86
paigutus • 10
seaded • 89
taustvalgustus, sea • 91
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel • 100

F
Failivaatur • 70
FDN-režiim (Fixed Dialling Number) • 95
Fotod
redigeerimine • 43
tegemine • 80
vaatamine • 67

H
Helid, alla laaditud • 69
Helin
sissetulevad kõned • 90
sõnumid • 90
Heliseaded • 90
Helistaja ID • 93
Helistajarühm • 36
Hädaabikõned • 102

I
Ikoonid, kirjeldus • 10
Internet • 48

K
Kaamera
fotod • 80
videod • 83
Kalender • 73
Kalkulaator • 78
Keel, valimine • 86
kellaaeg, määramine • 86
Kiirvalimine • 37
Klahvitoonid
heliga/helita • 31
helitugevus • 90
valimine • 90
Klapi seaded • 87
Klapi toon • 91
Kommertsteated • 56, 65
Konverentskõne • 31
Koputus • 93
Kordusvalimine
automaatselt • 89
käsitsi • 29
Kustutamine
e-kiri • 58, 59
kalendri kirjed • 76
kontaktid • 35, 38
kõnelogid • 33
MMS • 55, 57, 59
SMS • 55, 57, 59
kuupäev, määramine • 86
Kõneaeg • 33

Kõned
keeldumine • 29
koputus • 93
kordusvalimine • 29
ootele jätmine • 30
piirang • 92
suunamine • 92
tegemine • 28
vastamine • 29
Kõnede maksumus • 34
Kõneposti server • 93
Kõneregister
valitud • 33
vastamata • 33
vastuvõetud• 33
Kärjeteated • 65

L
Liiklusohutus • 100
Lukustamine
meediumisisu • 95
SIM-kaart • 95
telefon • 94

M
Maailma kellaaeg • 77
Menüü laad • 89
Minu failid • 66
Minutipiiks • 91
MMS-sõnumid
kustutamine • 55
loomine/saatmine • 52
seade • 60
vaatamine • 54
MP3-mängija • 39
Muusika, allalaetud • 69
Mälu olek
kontaktid • 38
minu failid • 72
sõnumid • 66
telefon • 96
Mälukaart
ligipääs failidele • 72
paigaldamine • 25
Mängud • 46

N
Nimede
otsimine • 34
sisestamine • 26
Numbri valimise kuva, sea • 90
Numbrite
otsimine • 34
salvestamine • 36

O
Ootele jätmine, kõne • 30
Otsetee • 87

P
Parool
kõnepiirang • 93
telefon • 94
Piirang, kõned • 92
Pildid, alla laaditud • 66
Pildiredaktor • 43
PIN, muutmine • 94
PIN2, muutmine • 95
Privaatsus • 95
Probleemid, lahendamine • 97

R
Rahvusvahelised kõned • 28
Rändlus • 93

S
Saadetud sõnumid • 57
Sagedusala valimine • 94
Salvestamine
häälmemod • 42
videod • 83
SIM-kaardi
lukustamine • 95
sisestamine • 7
Sisendkaust, sõnumid
e-kiri • 57
MMS/SMS • 54
Sisestusrežiim, muutmine • 26
Sisse/välja toon • 91
Sisse-/väljalülitamine
mikrofon • 31
telefon • 8
SMS-sõnumid
kustutamine • 55
loomine/saatmine • 51
seade • 60
vaatamine • 54
Stopper • 79
Suunamine, kõned • 92
Suvaklahvivastus • 89
Sõnumi toon • 90
Sõnumid
e-kiri • 53
kommerts • 56
kärjeteated • 65
MMS • 52
seadistus • 56
SMS • 51
tervitustekst • 86
Sõnumimallid • 59

Sõnumite loomine
e-kiri • 53
MMS • 52
SMS • 51
Sümbolid, sisestus • 26

T

T9-režiim, tekstisisestus • 27
Taimer • 79
Taustpilt • 89
Taustvalgustuse aeg, sea
ekraan • 91
klahvid • 91
Teisendi • 78
Tekst, sisestus • 26
Telefon
ekraan • 10
ikoonid • 10
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 94
lähtestamine • 96
parool • 94
sisse-/väljalülitamine • 8
Telefoni
hooldus ja korrashoid • 104
Telefoni lähtestamine • 96
Telefoniraamat
haldamine • 38
kiirvalimine • 37
kustutamine • 35, 38
lisamine • 36
otsimine • 34
redigeerimine • 35
valikud • 35
Tervisekaitse- ja turvateave • 99
Tervitustekst • 86
Turvalisus
teave • 99
Turvalisus, kõned • 94
TV-väljund
jälgimine TV-ekraanilt • 23
seade • 90

U

USB-seaded • 88

V

Vaikne režiim
seade • 91
sisenemine • 14
Valgustuse seaded • 91
Valitud kõned • 33
Vallasrežiim • 89
Vastamata kõned • 33
Vastamine
kõne • 29
teine kõne • 30
Vastuvõetud kõned • 33
Vastuvõetud sõnumid
e-kiri • 57
MMS/SMS • 54
Veebibrauser
juurdepääs • 48
järjehoidjad • 49
Veebibrauser • 48
Videod
esitamine • 68
salvestamine • 83
Viimane number, kordusvalimine • 29
Visiitkaart • 38
Võrgu sagedus, valimine • 94
Võrgu valimine • 93
Võrguteenused • 92
Väljundkaust, sõnumid • 56

Ü

Ühendustoon • 91

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

järgmise toote kohta:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetoothiga mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-D900

(mudeli nimi)

Tootja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress)

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Vork	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 06. 16 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate

* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt teie telefoni puhul kehtida.
* Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11334A
Estonian. 08/2006. Rev. 1.0